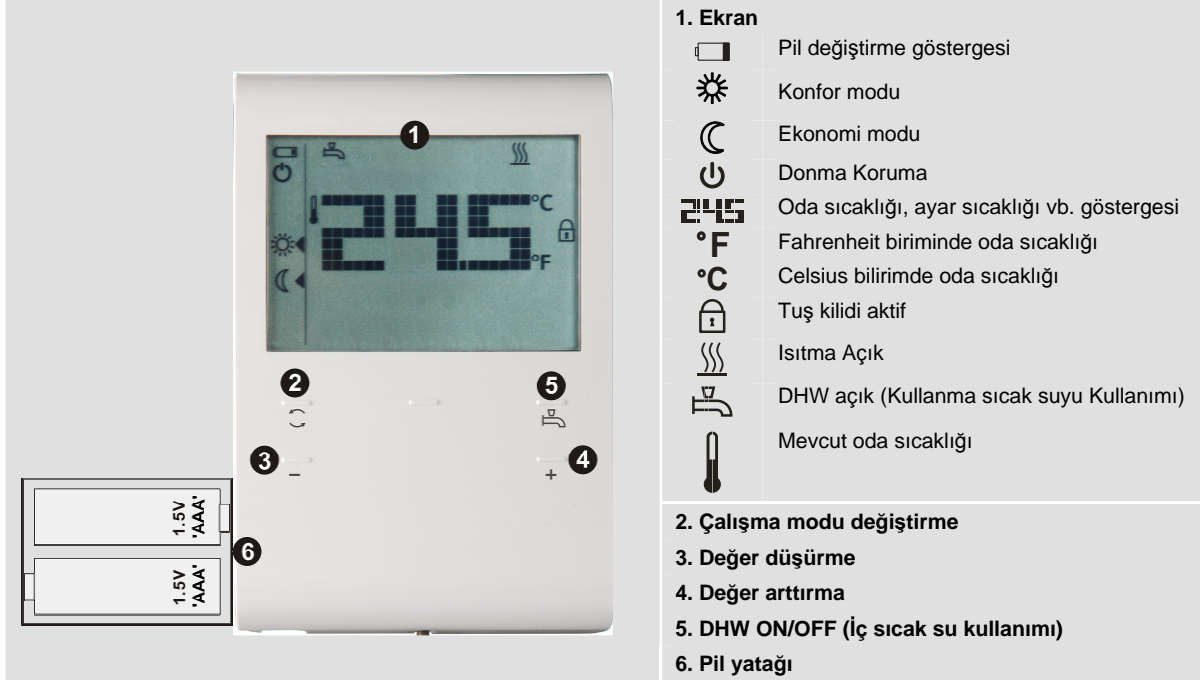


tr Kullanım talimatları

RDD100.1DHW

RDD100.1DHW Bu termostat, istediğiniz zamanda ideal oda sıcaklığını ayarlamanıza olanak verir. Buna ek olarak bağımsız Kullanma sıcak suyunun DHW (Domestic Hot Water) kontrolünü sağlar.



1. Ekran

- Pil değiştirme göstergesi
- Konfor modu
- Ekonomi modu
- Donma Koruma
- Oda sıcaklığı, ayar sıcaklığı vb. göstergesi
- Fahrenheit biriminde oda sıcaklığı
- Celsius biriminde oda sıcaklığı
- Tuş kilidi aktif
- Isıtma Açık
- DHW açık (Kullanma sıcak suyu Kullanımı)
- Mevcut oda sıcaklığı

2. Çalışma modu değiştirme

3. Değer düşürme

4. Değer arttırma

5. DHW ON/OFF (İç sıcak su kullanımı)

6. Pil yatağı

Çalışma modunu değiştirmek ister misiniz?

	<p>Termostat, konfor modunu ve ekonomi modunu Manuel olarak butonuna basılması ile bu modlar arasında geçiş yapar.</p> <p>Konfor modu Konfor ayar değerinin (20 °C) kalıcı seçimidir(24 h). Konfor sıcaklığını devam ettirmek istediğiniz sürece bu modu seçiniz. kullanım süresi boyunca Konfor modu kullanılır.</p> <p>Ekonomi Modu Ekonomi ayar değerinin (16 °C) kalıcı seçimidir (24 h).Ekonomi sıcaklığını devam ettirmek istediğiniz sürece bu modu seçiniz. Kullanımda olmadığınız sürece Ekonomi modu kullanılır. Örneğin gece.</p> <p>NOT:</p> <p>! Donma Koruma darka planda devamlı çalışan donmaya karşı koruma sağlayan fonksiyondur. Koruma fonksiyonuy esnasında, ekranda ikonu görülür. Koruma fonksiyonu oda sıcaklığı 5 °C ye düşerse, ısıtma çıkışını otomatik olarak aktive eder .</p>
--	--




Konfordan uzaklaşmadan Enerji tasarrufu yapmak

- Kullanım dışı dönemlerde daha uzun süre Ekonomi modunu kullanınız.


DHW (Kullanma sıcak su kullanımı) yi açmak ister misiniz?

	<ul style="list-style-type: none"> • DHW ısıtmasını açmak için tuşuna basınız. • DHW ısıtma açık iken, sembolü görülür. • DHW ısıtmayı kapatmak için bir kez daha tuşuna basın. DHW ısıtması kapanacaktır ve ekranda sembol kaybolur. <p>Donma Koruma fonksiyonu aktif olduğunda DHW otomatik olarak açılıp kapanabilir.</p>
--	--

Odalarınız çok sıcak ya da soğuk mu?



+ - 	<p>Bu tuşlara basarak oda ayar sıcaklığını 0.5 °C / 1 °F derece arttırabilir ya da düşürebilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:</p> <ul style="list-style-type: none">+ yada - tuşlarına basarak geçici olarak ayar değerini ayarlayınız. Değeri kaydetmek için bir süre bekleyebilirsiniz ya da hemen kaydetmek için  ya da  tuşuna basabilirsiniz.Sıcaklık ayar değerini kalıcı olarak, parametreleri ayarlayarak değiştirebilirsiniz. Parametre ayarlarından ayar değerini kilitleyebilirsiniz.
---	---

Ekranında sembolü mü görülüyor? (Yalnızca pil ile çalışan versiyon için)





Piller zayıfladığında  sembolü görülür. 2 yeni alkalin AAA tipi pil ile değiştiriniz. Aşağıdaki adımları takip ediniz:

- 2 yeni alkalin AAA tipi pil alınız.
- Pil tutucuyu ve ardından pilleri çıkarınız ve 1.5 dakika içerisinde yeni pilleri yerleştirerek pil tutucuyu kapatınız.
- Çevre gereksinimlerine uyum için, bitik pillerin doğru atıklarla atıldığına emin olunuz.

Tuşları kilitlemek ister misiniz?

	<p>7 saniye boyunca  tuşuna basılı tutunuz. Bu işlem tuş kilidini aktive eder. Aynısını tuş kilidini çözmek için de kullanınız. Tuşlar kilitliken cihaz normal çalışmasına devam eder fakat tuş kilidi çözülene kadar herhangi bir değişiklik yapılamaz.</p>
---	---

Parametreleri değiştirmek ister misiniz?

+ - 	<p>Kontrol parametrelerini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.</p> <ul style="list-style-type: none">+ ve - tuşlarına aynı anda 5 sn. Boyunca basınız.Ve ekranda "P02" parametresi görülecektir.Gerekli parametreleri + ve - tuşları ile ulaşın ve  tuşu ile seçin. Ardından yine + ve - ile istenen ayarı girin ve  tuşuna basınız.Değeri ayarlamak ve onaylamak için  tuşuna basınız.Ana ekrana dönmek için bir süre bekleyiniz.
---	---

Parameter list

Parameter no.	Açıklama	Ayar aralığı (default)
P02	°C or °F Seçimi	1 = °C (default) 2 = °F
P03	Sitandart Sıcaklık Ekranı	1 = Oda sıcaklığı (default) 2 = Ayar sıcaklığı
P04	Sıcaklık sensörü kalibrasyonu	-3...3 °C Adım 0.5 °C (-6...6 °F, adım 1 °F) Default: 0 °C
P05	Konfor ayar sıcaklığı	5...35 °C, adım 0.5 °C (41...95 °F, adım 1 °F) Default: 20 °C, 68 °F
P06	Konfor ayar sıcaklık kilidi	0 = OFF (default) 1 = ON → P05 deki ayarlara göre kilitli
P07	Ekonomi ayar sıcaklığı	5...35 °C, adım 0.5 °C (41...95 °F, adım 1 °F) Default: 16 °C, 61 °F
P08	Ekonomi ayar sıcaklık kilidi	0 = OFF (default) 1 = ON → P07 deki ayarlara göre kilitli
P09	İkaz sesi	0 = OFF 1 = ON (default)
P10	Donma Koruma İkonunun ekranda görülmesi	0 = OFF (default) 1 = ON (her zaman 5 °C nin altında)
P21	Boş süre boyunca dokunmatik bölümün algı araması oranı (sadece RDD100.1)	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (default) 1.5 = 1.5 s
P22	Fabrika ayarlara geri dön	0 = OFF (default) 1 = Yükle
P23	Yazılım versiyon bilgisi	Ayar mümkün değildir.