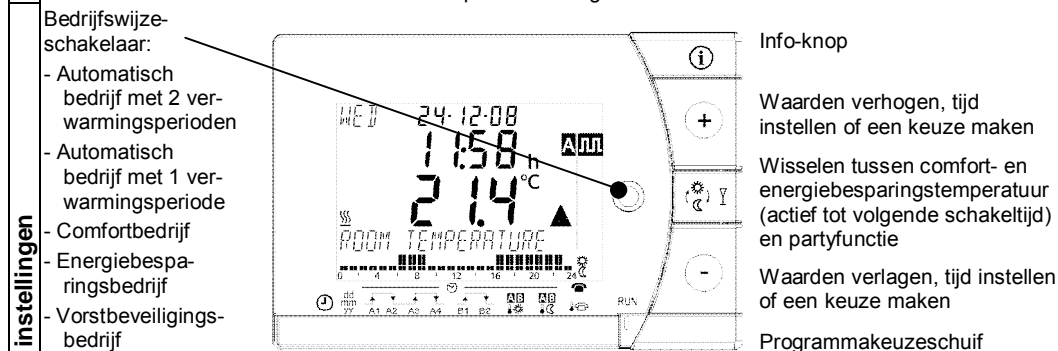
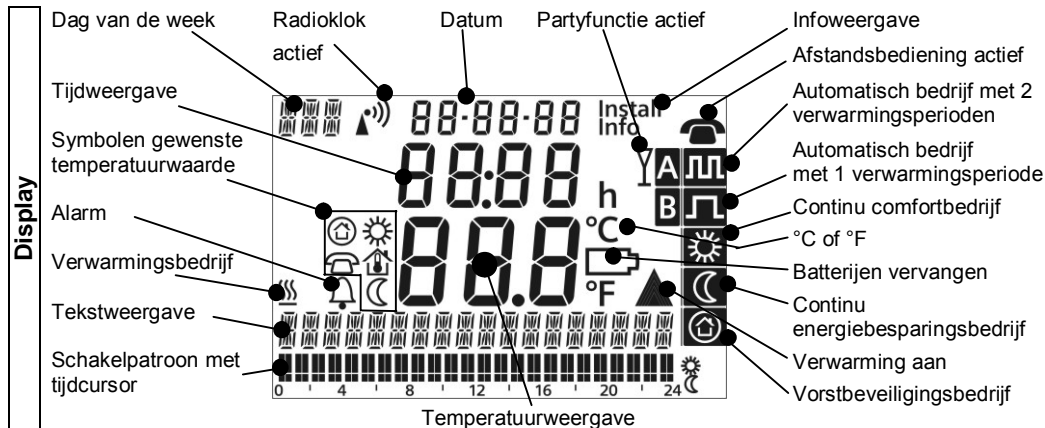


Handleiding voor bediening

REV13.. – de 24-uurs ruimtetemperatuurregelaar voor de juiste temperatuur op de juiste tijd. De REV13.. biedt u 2 afzonderlijk selecteerbare en instelbare schakelpatronen. Alle fabrieksinstellingen staan al ingesteld op het verschaffen van optimaal wooncomfort. U kunt de regelaar gemakkelijk aan uw persoonlijke wensen aanpassen met de gebruikersvriendelijke, duidelijke tekstweergave en programmakeuzeschuif.

Let op de volgende punten bij het installeren van de regelaar:

- Vergewis u ervan dat er geen andere factoren zijn die de temperaturopnemer van de regelaar ongunstig beïnvloeden (geen directe zonnestraling en geen invloed van andere warmte-, resp. koudebronnen).



Bedieningselementen en instellingen	Schuifstanden										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tijdstelling	Datum Dag / maand / jaar	Starttijd 1 in automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes	Einde 1 in automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes	Starttijd 2 in automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes	Einde 2 in automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes	Starttijd in automatisch bedrijf met 1 verwarmingsperiode	Einde in automatisch bedrijf met 1 verwarmingsperiode	Comforttemperatuur automatische bedrijfsmodus A en B	Spaartemperatuur automatische bedrijfsmodus A en B	Afstandsbediening temperatuur	RUN

Als de geselecteerde bedrijfswijze de instelling niet ondersteunt, wordt in het tijdweergavevenster **PASS** weergegeven.

Weergegeven speciale symbolen

Het display van de regelaar kan de volgende speciale symbolen weergeven:

Wordt symbool weergegeven?

Het alarm geeft een fout aan!

Druk op de Info-knop en controleer de foutmelding (bijv. radiokloksignaal, radioverbinding naar ontvanger enz.). Raadpleeg zo nodig een specialist.

Wordt symbool weergegeven?

Als dit symbool wordt weergegeven, moet u de batterijen binnen de komende 3 maanden vervangen.

Plaats als volgt 2 nieuwe alkalibatterijen type AAA, 1,5 V:

Schuif de regelaar van de montageplaat af; open het batterijvak aan de achterkant; verwijder de oude batterijen; plaats de nieuwe batterijen; sluit het batterijvak en schuif de regelaar terug op de montageplaat.

Voorzichtig: De dagtijd en datum worden 1 minuut lang vastgehouden.

(Alle andere instellingen zijn niet vluchtig en blijven ongewijzigd!)

Verwijder de oude batterijen volgens de geldende voorschriften.

Wordt symbool weergegeven?

Het radioklokssymbool verschijnt alleen als de ontvanger wordt ingesteld en geactiveerd om het tijdsignaal uit Frankfurt (Duitsland) te ontvangen. Een permanent symbool geeft aan dat zowel dagtijd als datum van de regelaar gesynchroniseerd zijn met de Frankfurter radioklok (DCF77).

Het symbool knippert als het tijdsignaal gedurende meer dan 1 week niet ontvangen wordt.

Inbedrijfstelling van de regelaar en snel aan de slag

In de regelaar zijn een in de fabriek ingesteld schakelpatroon en temperatuurwaarden opgenomen.

Ga voor de eerste inbedrijfstelling als volgt te werk:

	Schuif de regelaar van de montageplaat af en trek de zwarte isolatiestroom van de contacten van de 2 batterijen af. De regelaar schakelt nu automatisch in. Schuif de regelaar terug op de montageplaat.
	Na het opstarten verschijnt er gedurende circa 2 minuten een welkomstboodschap. Druk op een willekeurige knop om de lopende weergave te onderbreken. De taalkeuze begint bij "ENGLISH" (fabrieksinstelling). Druk net zolang op of totdat uw taal verschijnt. Druk op of verplaats de schuifschakelaar om uw taal te bevestigen.
	Schuifschakelaar in stand 1 (tijdstelling): Druk op of om de dagtijd in te stellen. Aanwijzing: U hoeft de dagtijd niet in te voeren als de DCF77-ontvanger voor het tijdsignaal van Frankfurt (Duitsland) is geïnstalleerd.
dd mm yy	Schuifschakelaar in stand 2 (datum: dag - maand - jaar): Druk op of om de datum in te stellen. Aanwijzing: U hoeft de datum niet in te voeren als de DCF77-ontvanger voor het tijdsignaal van Frankfurt (Duitsland) is geïnstalleerd.
RUN	Verplaats de schuifschakelaar naar uiterst rechts naar de stand RUN (enige manier om het deksel te sluiten).
	Selecteer de bedrijfswijze met de bedrijfswijzeschakelaar. De fabrieksinstelling is

Vouw de handleiding voor bediening weer op en plaats die terug in de montageplaat.

Displayverlichting inschakelen, foutmeldingen of andere belangrijke informatie controleren

	Druk eenmaal op de Info-knop om de display-achtergrondverlichting te activeren. De achtergrondverlichting gaat na korte tijd automatisch uit. Door meermaals op de knop Info te drukken wordt de infoweergave geactiveerd: Info gaat branden. De regelaar geeft eerst nog af te handelen foutmeldingen weer en vervolgens belangrijke informatie (bijv. schakelprogramma's enz.).
--	--

Het temperatuurniveau in het tijdschakelprogramma wijzigen, of bent u een tijdje niet thuis?

	Druk in het tijdschakelprogramma op deze knop om van het huidige temperatuurniveau naar het volgende en terug te schakelen.
	De energiebesparingtemperatuur snel activeren wanneer u het appartement gedurende korte tijd verlaat, om zo energie te besparen.
	De wijziging verschijnt op het display. De wijziging blijft slechts geldig tot de volgende schakeltijd.


Tips om energie te besparen zonder uzelf enig comfort te ontzeggen

- Verwarm uw kamers tot max. 21 °C.
- Druk op om over te schakelen op de energiebesparingstemperatuur zelfs al bent u maar even weg.
- Lucht uw kamers kortstondig, maar met de ramen wijd open.

RED regelgeving



Siemens Switzerland Ltd. verklaart dat de radio apparatuur type REV13.. in overeenstemming is met Directive 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.siemens.com/download?A6V10223310.

Bedrijfswijze kiezen




Druk op de bedrijfswijzeknop  om een van 5 bedrijfsmodi te selecteren.



Bedrijfsmodi met klokprogramma

De regelaar beschikt over 2 klokprogramma's:  en .






Vindt u het te warm / te koud?
Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen. Deze instelling is tijdelijk en slechts actief tot de volgende keer dat de regelaar een wijziging in werking stelt.
<i>Aanwijzing: Zie de sectie "Aangepaste temperaturen en inschakeltijden invoeren" als u uw eigen klokprogramma's wilt instellen.</i>

Continue bedrijfsmodi

De regelaar beschikt over de continue bedrijfsmodi "Continu comfortbedrijf" , "Continu energiebesparingsbedrijf"  en "Vorstbeveiligingsbedrijf" .



Vindt u het te warm / te koud?
Druk op  of  om de gewenste continue temperatuur in te stellen.

Dagtijd en datum invoeren

























	Schuifschakelaar in stand 1 (tijdinstelling): Druk op  of  om de juiste dagtijd in te stellen.
dd mm yy	Schuifschakelaar in stand 2 (datum: dag - maand - jaar): Druk op  of  om de datum in te stellen.
RUN	Zet de schuifschakelaar terug in de stand RUN.

*Aanwijzing: U hoeft de dagtijd en de datum niet in te voeren als de DCF77-ontvanger voor het tijdsignaal uit Frankfurt (Duitsland) is geïnstalleerd. In het tijdweergavevenster wordt **PASS** weergegeven.*

Aangepaste temperaturen en schakeltijden invoeren

De regelaar beschikt over 2 automatische bedrijfsmodi  en  die u met de programmakeuzeschuif kunt instellen.

Ga als volgt te werk:




	Schuifschakelaar in stand 3 (starttijd 1 voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes): Druk op  of  om de gewenste starttijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 4 (eindtijd 1 voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes): Druk op  of  om de gewenste eindtijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 5 (starttijd 2 voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes): Druk op  of  om de gewenste starttijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 6 (eindtijd 2 voor automatisch bedrijf met 2 verwarmingsperiodes): Druk op  of  om de gewenste eindtijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 7 (starttijd voor automatisch bedrijf met 1 verwarmingsperiode): Druk op  of  om de gewenste eindtijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 8 (eindtijd voor automatisch bedrijf met 1 verwarmingsperiode): Druk op  of  om de gewenste eindtijd in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 9 (comforttemperatuur voor automatische bedrijfsmodus A en B): Druk op  of  om de gewenste comforttemperatuur in te stellen.
	Schuifschakelaar in stand 10 (energiebesparingstemperatuur voor automatische bedrijfsmodus A en B): Druk op  of  om de gewenste energiebesparingstemperatuur in te stellen. <i>Aanwijzing: De energiebesparingstemperatuur in klokprogramma's A en B werkt onafhankelijk van de energiebesparingstemperatuur in bedrijfsmodus "Continu energiebesparingsbedrijf".</i>
RUN	Zet de schuifschakelaar terug in de stand RUN en sluit het deksel.

Temperatuur voor actieve afstandsbediening invoeren

Met de actieve afstandsbediening bent u vrij in het kiezen van de temperatuur. Meteen na activering van de afstandsbediening kan de bedrijfstemperatuur op afstand geregeld worden ongeacht de huidige bedrijfswijze. Na uitschakeling van de afstandsbediening keert de regelaar terug naar de geselecteerde bedrijfswijze.

Symbool  knippert bij actieve afstandsbediening.






Ga als volgt te werk:

	Schuifschakelaar in stand 11 (temperatuur voor actieve afstandsbediening: Druk op  of  om de temperatuur voor actieve afstandsbediening in te stellen.
RUN	Zet de schuifschakelaar terug in de stand RUN.


Terugzetten naar fabrieksinstellingen


	Druk op 3 seconden lang  en  samen met de bedrijfswijzeknop  . Alle temperatuur- en tijdsinstellingen worden teruggezet op hun standaardwaarden. De klok begint bij 12:00.
	
	
Let op! Alle aangepaste instellingen gaan verloren!	

Fabrieksinstellingen: Verwarming

		20 °C
		16 °C
		8 °C
		12 °C

Fabrieksinstellingen: Schakeltijden










	A1	A2	A3	A4
	06:00	08:00	17:00	22:00

	B1	B2
	07:00	23:00

Partyfunctie activeren

U kunt de partyfunctie alleen in bedrijfsmodi  en  activeren. In de partyfunctie kan met het apparaat elke selecteerbare temperatuur gedurende elke selecteerbare tijd geregeld worden.

In de partyfunctie wordt symbool  weergegeven samen met het einde van de partyfunctie
Ga als volgt te werk:

	1. Druk 3 seconden lang op  .
	2. Druk op  of  om de tijdsduur van de partyfunctie in te stellen. De partyfunctie kan ten hoogste 9 uur duren. De invoer wordt na 20 seconden bevestigd of wanneer u op  drukt.
	3. Druk op  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
	4. De partyfunctie eindigt automatisch nadat de partyduur is geëindigd of wanneer u op  of  drukt.

Aanwijzingen (bijv. aangepaste instellingen):