


SIEMENS


es
Instrucciones de manejo
REV12

Puesta en servicio y arranque rápido

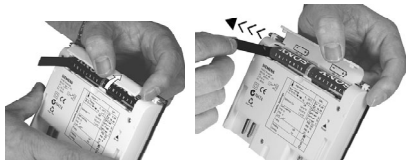

1. Separar el controlador de su base y abrir la tapa del compartimento de las pilas.
2. Retirar la banda negra protectora de las pilas. El equipo comienza a funcionar.
3. Cerrar el compartimento de las pilas y colocar el controlador.

Selección del modo de operación



- Funcionamiento en modo automático con un máximo de 2 periodos de calefacción
- Modo confort continuo
- Modo económico continuo
- Modo protección antihielo continuo
- Modo 24-h con 1 periodo de calefacción

Cambio temporal de la temperatura de consigna actual



¡El cambio se mantiene hasta que se produce la siguiente conmutación programada!

1. Al pulsar el botón o por primera vez, se visualiza la temperatura de consigna actual válida. Ésta se puede reajustar en incrementos de 0.2 °C (máx. +/-4 °C).
2. Al cabo de 3 segundos, la pantalla inicial aparece de nuevo de forma automática.

Cambio temporal de la temperatura de consigna (consejos para el ahorro)




En los modos de operación **Auto** y , puede pulsarse este botón para hacer un cambio manual desde modo confort a modo económico o viceversa. El cambio se cancelará automáticamente cuando se alcance el siguiente punto de conmutación o cuando se seleccione otro modo de operación.


Símbolos

	Menú "Hora"	Auto	Funcionamiento modo automático		Protección antihielo		1 periodo calefacción
T	Menú "Temperatura"				2 periodos calefacción		
	Menú "Periodos de calefacción"		Modo confort continuo		Consigna confort		
			Modo económico continuo		Consigna Economía		
	Cambiar pilas				Consigna protección antihielo		
	Calefac. activa		Modo 24-horas			Programa horario	

Funciones del selector de giro

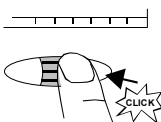


- Pulsar:
- Se entra al nivel menú
- Se activa el menú
- Se salvan las entradas
- Se pasa al siguiente elemento del menú
- Se acepta este elemento



- Girar:
- Se pasa de un menú al siguiente
- Se cambian las variables de ajuste (temperatura en incrementos de 0.2 °C, tiempo en incrementos de horas y minutos)
- Se seleccionan funciones predefinidas

Ajuste de la hora

- Ajustable en modos de operación **Auto**, , y




Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, se aceptan los ajustes visualizados y aparece de nuevo la pantalla inicial.

1. Pulsar: Se entra al nivel menú; **el reloj** parpadea.
2. Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de **las horas** parpadean.
3. Girar: Se ajusta la hora actual.
4. Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **los minutos** parpadean.
5. Girar: Se ajustan los minutos actuales.
6. Pulsar: Se selecciona el siguiente menú; **la T** parpadea. (El cambio puede no ser necesario)

Cambio de las temperaturas fijas

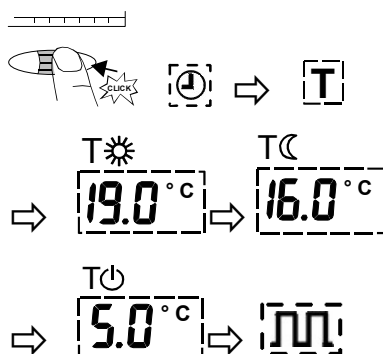


- Ajustable en modos de operación **Auto**, , y




Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, se aceptan los ajustes visualizados y aparece de nuevo la pantalla inicial.







1. Pulsar: Se entra al nivel menú; **el reloj** parpadea.
2. Girar: Hacia arriba; el elemento **del menú T** parpadea.
3. Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **la consigna T** parpadea.
4. Girar: Reajustar la temperatura de confort.
5. Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **la consigna TC** parpadea.
6. Girar: Reajustar la temperatura económica.
7. Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **la consigna TP** parpadea.
8. Girar: Reajustar la temperatura de protección antihielo.
9. Pulsar: Se selecciona el siguiente menú **el periodo de calefacción** parpadea. (Change not necessarily required)

Ajustes para funcionamiento en modo automático con 2 periodos de calefacción


- Ajustable en modos de operación **Auto**, ,  y 

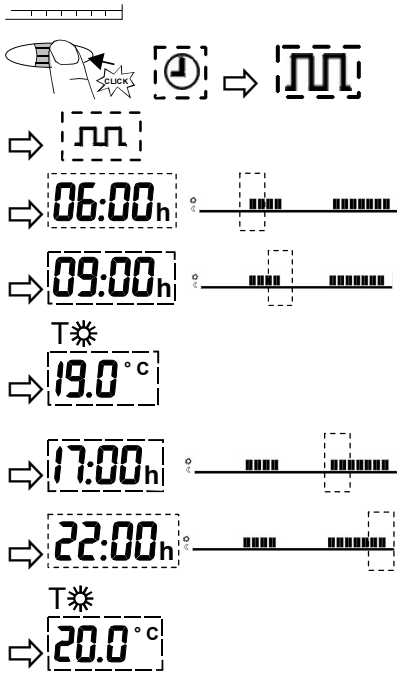

Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, se aceptan los ajustes visualizados y aparece de nuevo la pantalla inicial.

- Pulsar: Se entra en el nivel menú; **el reloj** parpadea.
- Girar: Hacia abajo; **el menú**  parpadea.
- Pulsar: Se selecciona el siguiente elemento del menú; **periodo calefacción**  parpadea.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **arranque** del 1er periodo parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de arranque.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **paro** del 1er periodo parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de paro del 1er periodo.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **consigna T**  del 1er periodo parpadea.
- Girar: Se ajusta la **consigna T**  del 1er periodo.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **arranque** del 2º periodo parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de arranque.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **paro** del 2º periodo parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de paro del 2º periodo.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **consigna T**  del 2º periodo parpadea.
- Girar: Se ajusta la **consigna T**  del 2º periodo.
- Pulsar: Se vuelve al programa actual.

Funcionamiento 24-horas

Ajustable en modo de operación  Modo 24-h con sólo 1 periodo de confort. Selector rotativo para ajuste individual de: inicio del periodo de confort, fin de periodo de confort y consigna de temperatura.

Recuperación de los valores por defecto




Pulsar el botón de reset que hay en la abertura trasera del controlador durante al menos un segundo, reajustándose así los ajustes específicos del usuario a sus valores por defecto (los ajustes introducidos durante la instalación no pueden cambiarse).



El reloj arranca a las 12:00.

Al hacer este reajuste (reset) se iluminan todos los segmentos de la pantalla.

Valores por defecto




Ajustes de fábrica para calefacción


Modo de operación			
Arranque del modo continuo	00:00	00:00	00:00
Paro del modo continuo	24:00	24:00	24:00
Consigna del modo confort	19 °C		
Consigna modo económico		16 °C	
Consigna protección antihielo			5 °C

Modo de operación	Auto	
Periodos seleccionados		
Arranque periodo 1	07:00	06:00
Paro periodo 1	23:00	09:00
Arranque periodo 2		17:00
Paro periodo 2		22:00






Consigna periodo 1	19 °C	19 °C
Consigna periodo 2		20 °C

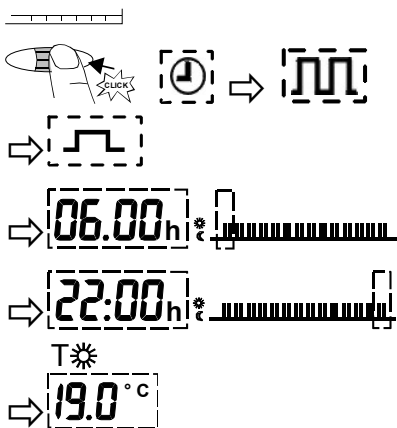Ajustes para funcionamiento en modo automático con 1 periodo de calefacción

- Ajustable en modos de operación **Auto**, ,  y 



Si no se pulsa ningún botón durante 10 segundos, se aceptan los ajustes visualizados y aparece de nuevo la pantalla inicial.

- Pulsar: Se entra en el nivel menú; **el reloj** parpadea.
- Girar: Hacia abajo; **menú**  parpadea.
- Pulsar: Seleccionar el siguiente elemento del menú; **periodo calefacción**  parpadea.
- Girar: Hacia arriba; elemento del menú **periodo calefacción**  parpadea.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **arranque** parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de arranque.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **paro** parpadea.
- Girar: Ajustar la hora de paro.
- Pulsar: Se selecciona la siguiente variable de ajuste; **consigna T**  parpadea.
- Girar: Ajustar **consigna T** .
- Pulsar: Se selecciona la siguiente; Se vuelve al programa actual.

Cambio de pilas 2 pilas alcalinas tipo AAA 1.5 V

Cuando aparece este símbolo, deben sustituirse las pilas en un plazo de 3 meses.

- Separar el controlador de su base.
- Abrir el compartimento de las pilas en la parte posterior y sustituir las pilas.
- Cerrar el compartimento de las pilas y devolver el controlador a su base.

Precaución:

Al cambiar las pilas, los datos actuales se mantienen durante un **máximo de un minuto**.