

### ALARM-Vorgehensweise

Hat Ihr Brandmeldesystem keine verzögerte Alarmweiterleitung ('AVC'), entfällt bei Schritt 2 (siehe unten) die Variante 'Feuerwehr in mm:ss'.



Schritt	Aktion / Bedingung	Folge / Zustand
1	Schaltfläche <b>'Quittieren'</b> drücken oder <Quittieren> drücken am Bedienfeld	⇒ Mit 'AVC' startet Countdown t2 zur Erkundung der Ursache von 'ALARM'
2	<b>Statusinformation lesen:</b>	
	Übertragungseinrichtung aktiviert	⇒ Übertragung an die Feuerwehr ist noch nicht bestätigt
	'Feuerwehr gerufen'	⇒ 'ALARM' ist übermittelt an Feuerwehr
	'Feuerwehr in mm:ss'	⇒ 'ALARM' wird übermittelt an Feuerwehr in mm:ss ⇒ Restzeit wird angezeigt als <b>Countdown</b>
3	<b>'Feuerwehr rufen !' wenn:</b>	⇒ <b>Feuerwehr muss alarmiert werden per Telefon!</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Übertragungseinrichtung ausgeschaltet</li> <li>Übertragungseinrichtung blockiert oder defekt</li> </ul>	⇒ Keine automatische Übermittlung an Feuerwehr
3	Schaltfläche <b>'Maßn.text'</b> drücken, falls angezeigt	⇒ Interventionstext ist angezeigt.
4	<b>Brandort ablesen</b> am Display	
5	Optional <Akustische Signale> drücken am Bedienfeld (Passwort erforderlich)	⇒ Deaktiviert die akustischen Alarmgeräte
6	<b>Brandort aufsuchen</b>	
7	<b>Entscheiden:</b> ERNSTFALL oder Bagatellfall	

Bedingung	ERNSTFALL	Bagatellfall
Feuerwehr ist gerufen	<b>Menschen retten</b> <b>Feuerwehr zum Brandort leiten</b> <b>Brand bekämpfen</b>	Versuchen, Feuerwehreinsatz zu verhindern
'Feuerwehr in mm:ss' <b>Countdown läuft</b>	Sofort <b>Handfeuermelder</b> auslösen oder 'Alle Alarmverzögerungen aus' drücken	'Rückstellen' drücken (Passwort erforderlich)
'Feuerwehr rufen !' Keine automatische Übermittlung zur Feuerwehr	<b>Feuerwehr telefonisch alarmieren!</b>	'Rückstellen' drücken (Passwort erforderlich)

# Meldergruppen / Melder abschalten

Exemplarische Darstellung der Bedienschritte



## ⚠️ WARNUNG

**Abgeschaltete Teile der Anlage verhindern die Erfassung und Verarbeitung von Alarmen oder Störungen!**

Feuer kann sich unbemerkt ausbreiten.

- Überwachen Sie den abgeschalteten Bereich mit Personal.
- Sie müssen abgeschaltete Teile der 'Anlage' sobald wie möglich wieder einschalten.




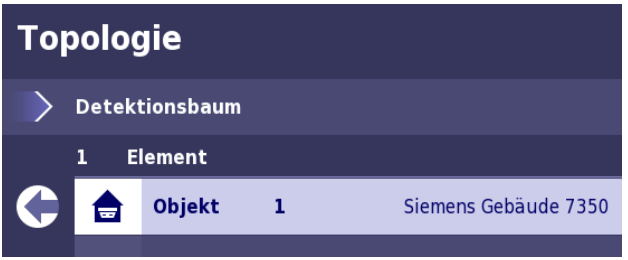

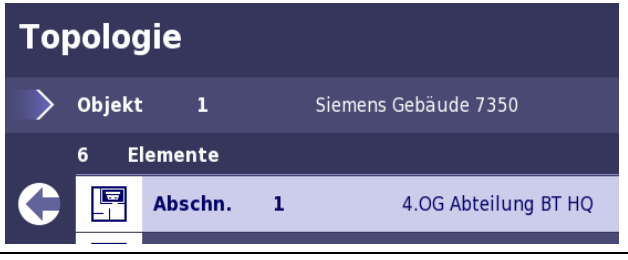





## Meldergruppe abschalten

PIN für die Zugangsebene 2.1 erforderlich.

Schritt	Aktion	Resultat
1	<p>Drücken Sie die Schaltfläche  zum Öffnen des Hauptmenüs.</p> <p>Geben Sie im PIN-Eingabe-Dialogfenster eine gültige PIN ein für die Zugangsebene 2.1.</p>	
2	Wählen Sie den Menüpunkt 'Funktionen'.	
3	<p>Wählen Sie 'Einschalten/Abschalten'.</p> <p>Öffnen Sie den Elementkategorie-Filter mit der Schaltfläche .</p>	
4	<p>Wählen Sie 'Gruppe'.</p> <p>Drücken Sie die Schaltfläche  zum Aktualisieren des Filters.</p>	
5	<p>Wählen Sie in der Liste die 'Gruppe', die Sie abschalten wollen.</p> <p>Drücken Sie die Schaltfläche  'Befehl auswählen'.</p>	
6	Wählen Sie 'Abschalten'.	⇒ Die 'Gruppe' ist abgeschaltet.


## Melder abschalten

PIN für die Zugangsebene 2.1 erforderlich.

Schritt	Aktion	Resultat
1	<p>Drücken Sie die Schaltfläche  zum Öffnen der Topologie.</p> <p>Geben Sie im PIN-Eingabe-Dialogfenster eine gültige PIN ein für die Zugangsebene 2.1.</p>	
2	<p>Wählen Sie den 'Detektionsbaum' mit .</p>	
3	<p>Wählen Sie die 'Objekt' mit .</p>	
4	<p>Wählen Sie die 'Abschn.' mit .</p>	
5	<p>Wählen Sie die 'Gruppe' mit .</p>	
6	<p>Wählen Sie den 'Melder'.</p> <p>Drücken Sie die Schaltfläche  'Befehl auswählen'.</p>	<p>⇒ Das Menü 'Befehl auswählen' wird geöffnet.</p>
7	<p>Wählen Sie 'Abschalten'.</p>	<p>⇒ Der 'Melder' ist abgeschaltet.</p>

## Meldergruppe / Melder einschalten

PIN für die Zugangsebene 2.1 erforderlich.

Schritt	Aktion	Resultat
1	Geben Sie im PIN-Eingabe-Dialogfenster eine gültige PIN ein für die Zugangsebene 2.1.  Wählen Sie die Registerkarte 'Abschaltung.'	
2	Selektieren Sie die abgeschaltete 'Gruppe' oder den abgeschalteten 'Melder' in der Liste.	
3	'Station' <b>hat die Zugangsebene 2.1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Schaltfläche 'Einschalten'.</li> </ul> 'Station' <b>ohne Zugangsebene 2.1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Schaltfläche 'Optionen' &gt; 'ausführen Befehl'.</li> <li>Geben Sie im PIN-Eingabe-Dialogfenster eine gültige PIN ein für die Zugangsebene 2.1.</li> <li>Wählen Sie den Befehl 'Einschalten'.</li> </ul>	⇒ Die 'Gruppe' oder der 'Melder' ist eingeschaltet.

## Störung-Vorgehensweise

Schritt	Aktion	Folge / Zustand
1	<Summer aus> drücken am Bedienfeld	⇒ Summer an der Station ist ausgeschaltet
2	<b>Meldung/Störungsort lesen</b> am Display	
3	<Quittieren> drücken am Bedienfeld	⇒ Lokale Alarmierungsmittel werden ruhig gestellt, falls aktiviert
4	<b>Störungsort aufsuchen</b>	
5	<b>Störungsursache beheben</b>	Störung nicht behoben: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wartungspersonal anfordern</li> </ul> Störung behoben: <ul style="list-style-type: none"> <li>Im 'Ereignisspeicher' wird das Ereignis als 'Gegangen' gekennzeichnet</li> <li>Das 'Ereignisspeicher' finden Sie im Hauptmenü.</li> </ul>



Die Referenz für diese Bedienungsanleitung ist folgendes Dokument:  
FT2080 Brandmeldeterminale (Touch) – Bedienung A6V10380629

Ihr lokaler Siemens-Ansprechpartner:

Name:	Telefon-Nr.:
-------	--------------