









## Funzionamento automatico con 2 periodi di risc. / raff.


- Impostabile nei regimi **Auto**, ,  e 

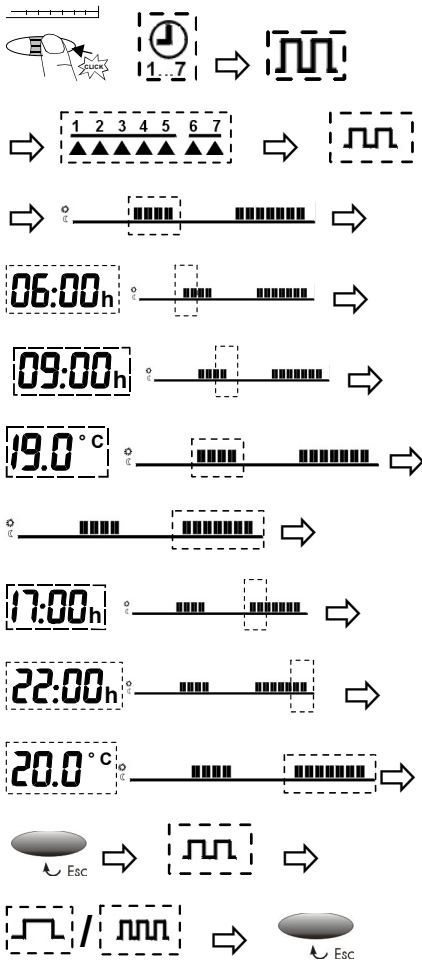

Se entro 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, i parametri vengono confermati automaticamente e il display ritorna alla visualizzazione iniziale.

1. Premere: accesso ai livelli del menù; **l'orologio lampeggia.**
  2. Scorrere: verso l'alto fino al menù ; **il menù  lampeggia.**
  3. Premere: accesso al menù; **il simbolo dei giorni  lampeggia.**
  4. Scorrere: selezionare i giorni lavorativi, il weekend o tutta la settimana; conferma della selezione;
  5. Premere: **il simbolo  lampeggia**
  6. Premere: accesso ai 2 periodi di risc. ; **il 1° periodo di risc. lampeggia.**
  7. Premere: accesso al 1° periodo di risc. **l'orario di accensione del 1° periodo di risc. lampeggia.**
  8. Scorrere: Impostazione orario di accensione.
  9. Premere: conferma orario di accensione; **l'orario di spegnimento del 1° periodo di risc. lampeggia.**
  10. Scorrere: impostazione orario di spegnimento.
  11. Premere: conferma orario di spegnimento; **il setpoint del 1° periodo di risc. lampeggia.**
  12. Scorrere: Impostazione setpoint 1° periodo.
  13. Premere: conferma del setpoint 1° periodo; **il 2° periodo di risc. lampeggia**
  14. Premere: accesso al 2° periodo di risc.; **l'orario di accensione del 2° periodo di risc. lampeggia.**
  15. Scorrere: impostazione orario accensione.
  16. Premere: conferma orario accensione; **l'orario di spegnimento del 2° periodo di risc. lampeggia.**
  17. Scorrere: impostazione orario spegnimento.
  18. Premere: conferma orario spegnimento; **il setpoint del 2° periodo di risc. lampeggia.**
  19. Scorrere: Impostazione setpoint 2° periodo.
  20. Premere il pulsante Esc per tornare al menù dei **periodi di riscaldamento**. Il menù dei periodi di riscaldamento  lampeggia
  21. Scorrere: verso l'alto o verso il basso per selezionare 1 periodo o 3 di riscaldamento\*.
- \*(Modifiche non necessariamente richieste; premere il pulsante Esc per ritornare al menù precedente, oppure premerlo più volte per ritornare alla visualizzazione iniziale)

## Regime giornaliero speciale

Impostabile nel regime 


Regime giornaliero speciale con un solo periodo di comfort. Gli orari di inizio/fine ed il relativo setpoint del periodo di comfort sono impostabili individualmente tramite il selettore a rotella.

### Ritorno ai valori di fabbrica






Premendo il pulsante di reset posizionato sul retro, tutte le impostazioni effettuate vengono annullate e il regolatore ritorna ai valori di fabbrica

L'orologio ripartirà dalle ore 12:00. Durante il reset, vengono visualizzati a display tutti i digit disponibili.

### Impostazioni di fabbrica per riscaldamento

Regimi di funzionamento			
Inizio funz. permanente	00:00	00:00	00:00
Fine funz. permanente	24:00	24:00	24:00
Setpoint comfort permanente	19 °C		
Setpoint eco. permanente		16 °C	
Setpoint antigelo			5 °C
Setpoint T  Comando telefonico	10 °C		
Setpoint T  Programma vacanze	12 °C		
Regime di funzionamento	<b>Auto</b>		
Periodi selezionabili			
Inizio 1° periodo	07:00	06:00	06:00
Fine 1° periodo	23:00	08:00	08:00
Inizio 2° periodo		17:00	11:00
Fine 2° periodo		22:00	13:00
Inizio 3° periodo			17:00
Fine 3° periodo	22:00		
Setpoint 1° periodo	19 °C	19 °C	19 °C
Setpoint 2° periodo		20 °C	20 °C
Setpoint 3° periodo			21 °C
Setpoint T  e T 	Vedi sopra		

### Impostazioni di fabbrica per raffreddamento

Regimi di funzionamento	<b>Auto</b>			
Setpoint	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
Setpoint T  Comando telef.	30 °C			
Setpoint T  vacanze	30 °C			

### Sostituzione batterie (2 batterie Alkaline AA 1.5 V)

Quando appare a display il simbolo , le batterie dovranno essere sostituite entro 3 mesi.

1. Rimuovere il regolatore dalla base.
2. Aprire il coperchio del reparto batterie e sostituirle.
3. Chiudere il coperchio del reparto batterie e rimontare il regolatore.

**Attenzione:** Durante il cambio delle batterie, il regolatore mantiene in memoria le impostazioni effettuate **per massimo un minuto.**


## Funzionamento automatico con 1 o 3 periodi di riscaldamento

- Impostabile nei regimi **Auto**, ,  e 





La procedura per impostare 1 o 3 periodi di riscaldamento in funzionamento automatico è la stessa utilizzata per impostare 2 periodi di riscaldamento (vedi sopra).

### Programma vacanze

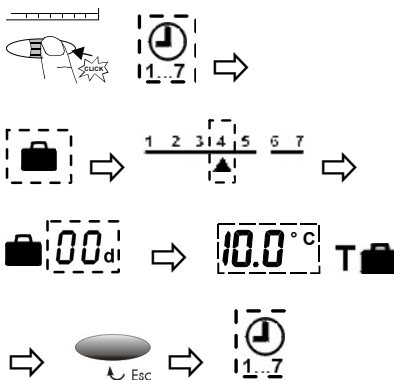- Impostabile nei regimi **Auto**, ,  e 



Se entro 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, i parametri vengono confermati automaticamente e il display ritorna alla visualizzazione iniziale.

1. Premere: accesso ai livelli del menù; **l'orologio lampeggia.**
  2. Scorrere: Verso il basso **il menù  lampeggia.**
  3. Premere: accesso al menù vacanze ; **il simbolo  lampeggia.**
  4. Scorrere: impostazione giorno inizio vacanze.
  5. Premere: conferma giorno inizio vacanze; **il numero dei giorni di vacanza da inserire lampeggia.**
  6. Scorrere: impostazione giorni di vacanza; numero giorni (max. 99)
  7. Premere: conferma durata vacanza; **il setpoint T  vacanza lampeggia**
  8. Scorrere: impostazione setpoint vacanza.
  9. Premere il pulsante Esc per tornare ai livelli del menù; l'orologio lampeggia\*.
- \*(Modifiche non necessariamente richieste; premere il pulsante Esc per tornare alla visualizzazione iniziale)