


# SIEMENS




**da**  
Betjeningsvejledning  
REV100

## Ibrugtagning og kvikstart


### • Aktivering af batterier

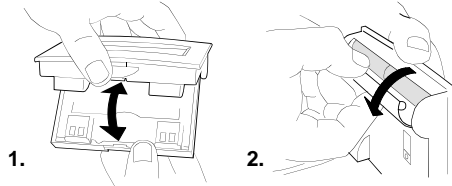


### • Indstilling af klokkeslæt

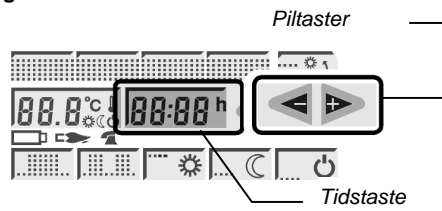

### • Valg af driftsform for varmeperioder

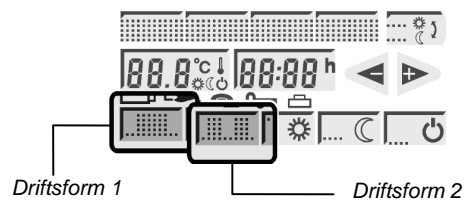


## Vil De køre på automatik?

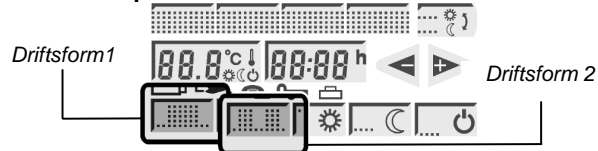


Indstil varmeperioderne således, at der opvarmes til sparetemperatur så længe som muligt, når boligen er ubenyttet. Derved spares både energi og penge.

## Skal rumtemperaturen korrigeres?


### • Kortvarigt:

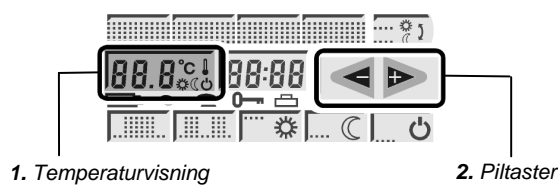

### • Langvarigt:

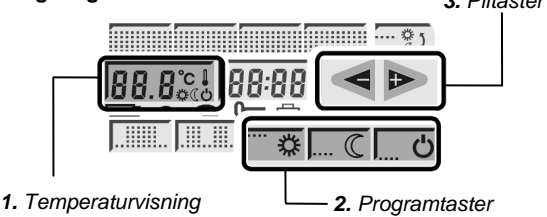

## Vil De indstille Deres egne varmeperioder?

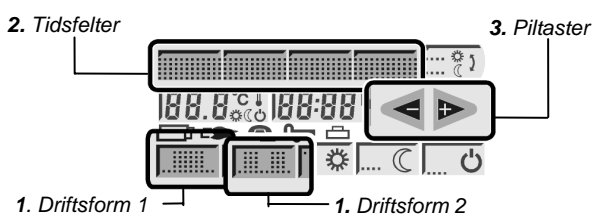

## Hvad betyder symbolerne?

- Skift batterier
  - Displayblokering aktiveret
  - Varmegiver ON
  - Ferieprogram aktiveret
  - Fjernbetjening aktiveret (hvis tilsluttet)
  - Rumtemperatur
  - Indstilling af lavere/højere værdier aktiveret
  - Normaltemperatur
  - Sparetemperatur
  - Standby
  - Klokkeslæt
- Driftsform:
- 1 varmeperiode
  - 2 varmeperioder

REV100 er udstyret med et kontaktskærmdisplay. Regulatoren indstilles ved at berøre displayfeltet med en finger.

**Tip:** For lettere programmering kan regulatoren også tages ud af holderen.

1. Fjern regulatoren fra soklen, og åbn det vipbare batteri-dæksel.
2. Fjern den sorte isoleringsstrimmel fra batterierne. Regulatoren kobles ind.

3. Vælg tidstasten, og indstil derefter det aktuelle klokkeslæt med piltasterne. Pr. tryk 1 minut. Ved længere tryk fås en hurtigere indstilling, som ophæves ved et gentaget tryk.
4. Efter 5 sek. skifter displayet automatisk til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet berøring af tidstasten).

5. Vælg den ønskede driftsform.

### Standardværdier:

Driftsform 1 med en varmeperiode: 07:00...23:00	20 °C
	16 °C
	5 °C
Driftsform 2 med to varmeperioder: 06:00...09:00, 17:00...22:00	12:00 h

### Med en varmeperiode:

Berør driftsformtasten for automatisk drift 1. I én varmeperiode opvarmes til normaltemperatur. Uden for varmeperioden reguleres til sparetemperatur.

### Med to varmeperioder:

Berør driftsformtasten for automatisk drift 2. I to varmeperioder opvarmes til normaltemperatur. Uden for varmeperioden reguleres til sparetemperatur.

1. Berør temperaturvisningen.
2. Med piltasterne korrigeres den viste temperatur til den ønskede rumtemperatur (max. +/-4 °C).
3. Efter 5 sek. skifter displayet automatisk til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet berøring af temperaturtasten).

*Ændringen er kun aktiveret indtil næste koblingstidspunkt!*


1. Berør temperaturvisningen.
2. Berør den ønskede programtaste.
3. Med piltasterne indtastes den ønskede indstillingstemperatur for hvert program.

3...29 °C   3...29 °C   3...16 °C

4. Efter 5 sek. skifter displayet automatisk til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet berøring af temperaturtasten).


1. Vælg den ønskede driftsform.
2. Derefter vælges de enkelte koblingspunkter i de respektive tidsfelter.
3. Den viste koblingstid ændres med piltasterne. Hvis to koblingstider falder på ét tidsfelt, skifter visningen mellem disse to koblingspunkter ved fornyet berøring.
4. Efter 5 sek. skifter displayet automatisk til den oprindelige driftsvisning (samme virkning opnås ved fornyet berøring af tidstasten).

### Skal temperaturniveauet ændres?

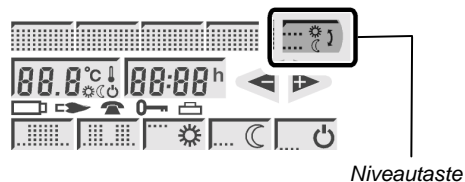

Med niveautasten skiftes kortvarigt fra det aktuelle temperaturniveau til det andet. Det aktive niveau \* eller C vises. Benyt denne funktion til at reducere temperaturen ved fravær. Ændringen er kun aktiveret indtil næste koblingstidspunkt.


### Vil De køre på kontinuerlig drift uden at ændre temperaturniveau?

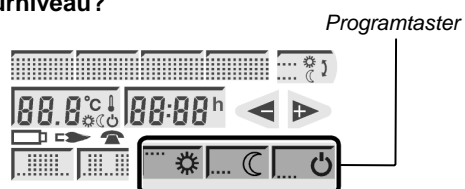

Vælg det ønskede program for kontinuerlig drift. Der reguleres konstant til det respektive temperaturniveau.

- \* Konstant normaltemperatur
- C Konstant sparetemperatur
- ⏻ Konstant OFF (standby) med frostbeskyttelse


### Skal feriefunktionen aktiveres?

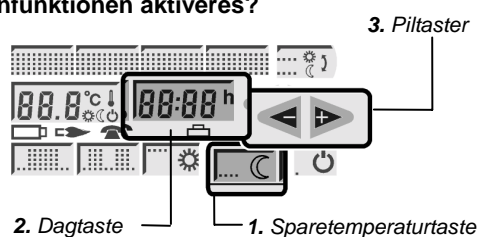

Ved starten af en længere fraværperiode kan der manuelt skiftes til sparetemperatur, og periodens varighed kan indtastes.

1. Vælg sparetemperatur.
2. Berør dagtasten.
3. Indtast antallet af fraværsdage (0..99).
4. Vent 5 sek. (eller berør dagtasten).

### Display og sletning af feriefunktion

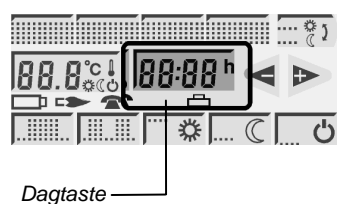

I displayet bliver antallet af dage og feriefunktionen stående. Hver dag ved midnat fratrækker tælleren en dag. Når dagtælleren igen står på 00, skiftes automatisk til døgndrift med 2 varmeperioder.

Slet feriefunktion  
Berør dagtasten, og indstil den på 00 (samme virkning opnås ved fornyet berøring af dagtasten).


### Vil De at gå tilbage til standardværdierne (reset)?



Hold tasten bag åbningen nede i mindst 3 sek. Derved sættes alle individuelle indstillinger og klokkeslættet tilbage til standardværdierne. I de 3 sek. resettid lyser alle displayindikeringer, dvs. at indikeringerne således kan kontrolleres.

**OBS!** Efter hvert reset skal alle personlige indstillinger som klokkeslæt, koblingstidspunkter og temperaturer genindtastes.

### Spar energi, uden at det går ud over komforten

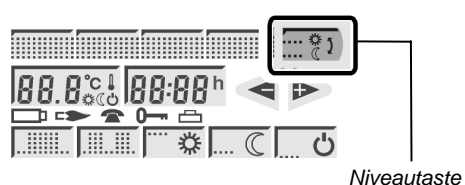


- Hold en rumtemperatur på max. 21 °C.
- Skift til sparetemperatur C med niveautasten, også selvom De kun er væk i kortere tid.
- Udluft kortvarigt, men med helt åbne vinduer.

### Rensning af display / vedligeholdelse

Apparatet renses med den medleverede antistatiske klud eller en blød, let fugtig klud uden kemiske rengøringsmidler. Ved rensning af displayet kan betjeningsfelterne sættes ud af funktion.




**Indkobling:** Tryk kort på tasten bag åbningen (max. 1 sek.); symbolet  vises, og alle andre indikeringer forsvinder. Betjeningsfelterne er nu ude af funktion, mens alle øvrige funktioner opretholdes i baggrunden.

**Udkobling:** Tryk atter kort på tasten bag åbningen (max. 1 sek.).

Displayblokeringen sikrer mod utilsigtede ændringer af indstillingen.

### Vises symbolet i displayet?

Når dette symbol lyser, skal De inden for de næste 3 måneder skifte batterierne.

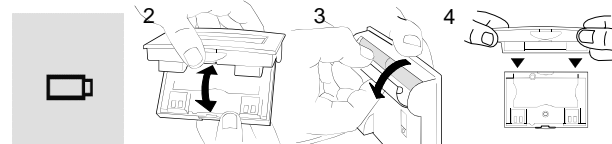

**OBS!** Indstillingsdata bevares kun i max. 1 minut.

1. Hold 2 nye 1,5 V alkaline-batterier type AA parat.
2. Apparatet åbnes ved hjælp af tryktasten og fjernes fra soklen.
3. Skift batterier.
4. Sæt apparatet på foroven, vip det ned og tryk det ind, til der høres et klik.

*De gamle batterier skal bortskaffes miljørigtigt!  
Batterierne har en levetid på ca. 3 år.*