


Procedure per ALLARME con Concetto di Verifica Allarme (AVC)

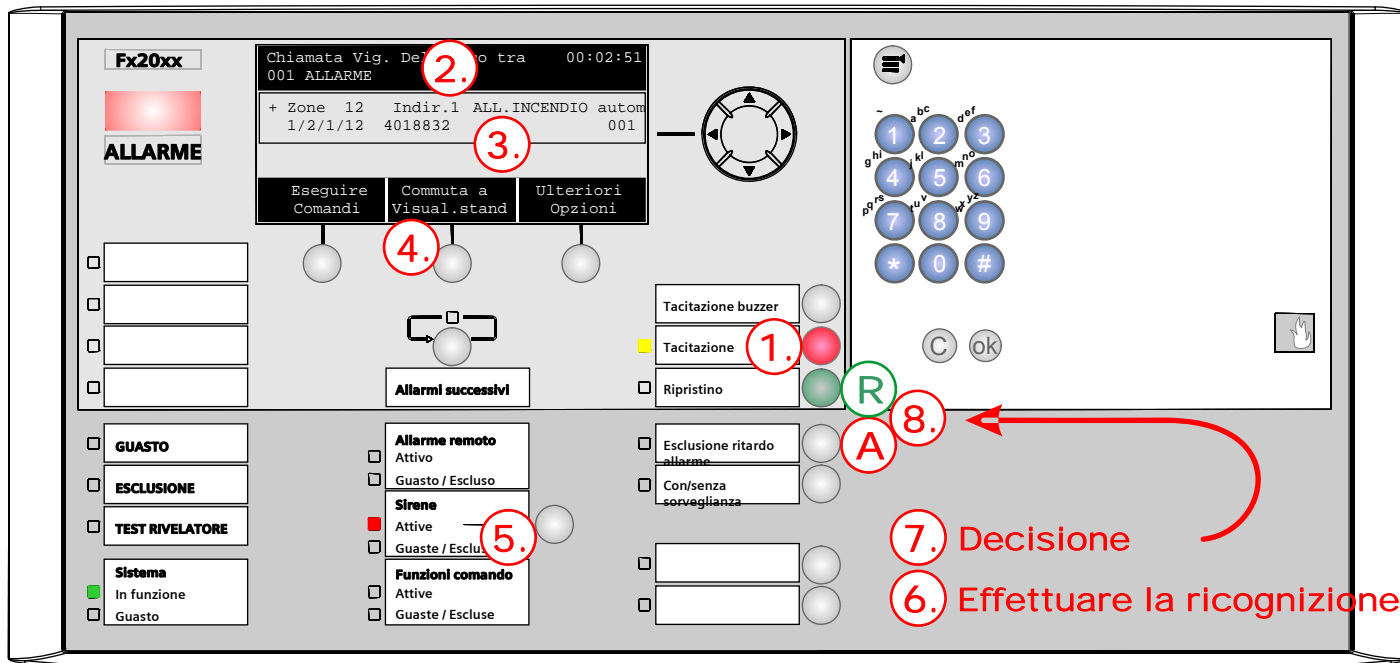

Azioni / Condizioni

Conseguenze / Stati


- | | |
|---|--|
| 1. Premere <Tacetazione> sul terminale di comando. | Il buzzer è tacitato, l'allarme è acquisito. Inizia il tempo t2, tempo di ricognizione per la verifica del pericolo. |
| 2. Leggere la prima riga sul display:
• "Chiamata Vig.del Fuoco tra" "mm:ss" | • L'ALLARME verrà trasmesso dopo "mm:ss"
Il tempo restante viene mostrato come conto alla rovescia. |
| 3. Leggere la provenienza dell'allarme sul display. | |
| 4. Eventualmente, premere <Commuta a Visualizz. standard>. | La descrizione breve dell'allarme viene mostrata. |
| 5. Opzionalmente premere <Sirene> sul terminale di comando. (Richiede la Password) | Disattiva la sirena d'allarme esterna. (La riattivazione è possibile premendo di nuovo il tasto.) |
| 6. Effettuare la ricognizione sul luogo dell'allarme. | Verificare la causa dell'allarme, limitare eventualmente i danni |
| 7. Decidere: PERICOLO REALE o pericolo minore | Se prescritto, iniziare la procedura di emergenza |
| 8. PERICOLO REALE: A Premere <Esclusione ritardo allarme> o azionare il più vicino pulsante manuale.

Leggere la prima riga sul display:
• "Allarme remoto attivato"
• "Vigili del Fuoco chiamati !"
• "Chiamare Vigili del Fuoco !"
Allarme remoto escluso / non disponibile o guasto | La trasmissione remota dell'allarme è attivata immediatamente.





• Trasmissione ai Vig.del Fuoco non ancora confermata.
• ALLARME trasmesso ai Vig.del Fuoco.
• I Vig.del Fuoco devono essere chiamati manualmente!
Nessuna trasmissione automatica ai Vig.del Fuoco |
| Pericolo minore: R Premere <Ripristino>. (Richiede la Password) | Il sistema di rivelazione incendio ritorna in condizione di riposo fino ad un nuovo evento. Potrebbe essere necessario areare la stanza prima di eseguire il reset. I rivelatori che non possono essere ripristinati devono essere esclusi temporaneamente. |

Esclusione zone di rivelazione / rivelatori

Il seguente esempio rappresenta una possibile sequenza di operazioni:

	Pericolo	<p>Parti del sistema, che sono state escluse, non potranno acquisire ed elaborare alcuna segnalazione di allarme e di guasto!</p> <p>⇒ Incendi potrebbero svilupparsi senza ostacoli. ⇒ L'area esclusa deve essere controllata da persone. ⇒ Parti del sistema escluse devono essere reincluse il più presto possibile.</p>
--	-----------------	--

Esclusione di una zona di rivelazione (richiede password)

Passi	Effetti																								
<p>1. Premere il tasto  per aprire il menu principale.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Menù principale</td> <td style="text-align: right;">Livello d'accesso 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Esce con <C></td> </tr> <tr> <td>Sommario messaggi</td> <td>(1)</td> <td>Ricerca elemento (5)</td> </tr> <tr> <td>Funzioni</td> <td>(2)</td> <td>Memoria eventi (6)</td> </tr> <tr> <td>Favoriti</td> <td>(3)</td> <td>Login/logout (7)</td> </tr> <tr> <td>Topologia</td> <td>(4)</td> <td>Settaggi/amministr. (8)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Funzione</td> <td style="text-align: center;">Funzione</td> <td style="text-align: center;">Funzione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">On/Off</td> <td style="text-align: center;">Attiva/disattiva</td> <td style="text-align: center;">Manutenzione</td> </tr> </table>	Menù principale		Livello d'accesso 3	Esce con <C>			Sommario messaggi	(1)	Ricerca elemento (5)	Funzioni	(2)	Memoria eventi (6)	Favoriti	(3)	Login/logout (7)	Topologia	(4)	Settaggi/amministr. (8)	Funzione	Funzione	Funzione	On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione
Menù principale		Livello d'accesso 3																							
Esce con <C>																									
Sommario messaggi	(1)	Ricerca elemento (5)																							
Funzioni	(2)	Memoria eventi (6)																							
Favoriti	(3)	Login/logout (7)																							
Topologia	(4)	Settaggi/amministr. (8)																							
Funzione	Funzione	Funzione																							
On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione																							
<p>2. Premere <2> per aprire il menu "Funzioni".</p> <p> Nota: I numeri tra parentesi (1)... possono essere introdotti con i tasti numerici <1>... sotto il tasto del menù principale.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Funzioni</td> <td style="text-align: right;">Livello d'accesso 3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Esce con <C></td> </tr> <tr> <td>On / Off</td> <td>(1)</td> <td>Configurazione (5)</td> </tr> <tr> <td>Test</td> <td>(2)</td> <td>Manutenzione (6)</td> </tr> <tr> <td>Attivare/disattivare</td> <td>(3)</td> <td>Tutte le funzioni (7)</td> </tr> <tr> <td>Informazione</td> <td>(4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Funzione</td> <td style="text-align: center;">Funzione</td> <td style="text-align: center;">Funzione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">On/Off</td> <td style="text-align: center;">Attiva/disattiva</td> <td style="text-align: center;">Manutenzione</td> </tr> </table>	Funzioni		Livello d'accesso 3	Esce con <C>			On / Off	(1)	Configurazione (5)	Test	(2)	Manutenzione (6)	Attivare/disattivare	(3)	Tutte le funzioni (7)	Informazione	(4)		Funzione	Funzione	Funzione	On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione
Funzioni		Livello d'accesso 3																							
Esce con <C>																									
On / Off	(1)	Configurazione (5)																							
Test	(2)	Manutenzione (6)																							
Attivare/disattivare	(3)	Tutte le funzioni (7)																							
Informazione	(4)																								
Funzione	Funzione	Funzione																							
On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione																							
<p>3. Premere <1> "On / Off".</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Selezione categoria elemento</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>Area</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>Sezione</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>Rivelatore</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td>Comand RT</td> <td>(5)</td> </tr> </table>	Selezione categoria elemento		Zona	(1)	Area	(2)	Sezione	(3)	Rivelatore	(4)	Comand RT	(5)												
Selezione categoria elemento																									
Zona	(1)																								
Area	(2)																								
Sezione	(3)																								
Rivelatore	(4)																								
Comand RT	(5)																								
<p>4. Premere <1> "Zona".</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Introdurre indirizzo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Zona</td> <td style="text-align: center;">-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conferma con <ok> / Esce con <C> Cancella con <Cursore su></td> </tr> </table>	Introdurre indirizzo		Zona	-----	Conferma con <ok> / Esce con <C> Cancella con <Cursore su>																			
Introdurre indirizzo																									
Zona	-----																								
Conferma con <ok> / Esce con <C> Cancella con <Cursore su>																									
<p>5. Introdurre il nr.zona o premere <ok> senza introdurre il nr.zona.</p> <p> Nota: L'esempio mostra il risultato dopo la conferma con <ok> senza aver introdotto alcun nr. di zona, compare quindi la lista di tutte le zone.</p>	<table border="1"> <tr> <td>013</td> <td>Zona</td> <td style="text-align: right;">1/2/1/1 4034709</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>10</td> <td>Power supply room</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>11</td> <td>EDP room, false floor</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>12</td> <td>EDP room</td> </tr> <tr> <td>Zona</td> <td>13</td> <td>Office</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Eeguire comandi</td> <td style="text-align: center;">Mostra Topologia</td> <td></td> </tr> </table>	013	Zona	1/2/1/1 4034709	Zona	10	Power supply room	Zona	11	EDP room, false floor	Zona	12	EDP room	Zona	13	Office	Eeguire comandi	Mostra Topologia							
013	Zona	1/2/1/1 4034709																							
Zona	10	Power supply room																							
Zona	11	EDP room, false floor																							
Zona	12	EDP room																							
Zona	13	Office																							
Eeguire comandi	Mostra Topologia																								
<p>6.  Scrollare con il tasto di navigazione fino alla zona da escludere. La zona è selezionata da un riquadro. Premere tasto funzione <1> "Eeguire comandi".</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Selezione comando</td> </tr> <tr> <td>OFF/con timer (ON autom.)</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>Attivare</td> <td>(4)</td> </tr> </table>	Selezione comando		OFF/con timer (ON autom.)	(1)	OFF	(2)	Attivare	(4)																
Selezione comando																									
OFF/con timer (ON autom.)	(1)																								
OFF	(2)																								
Attivare	(4)																								
<p>7. Premere <2> "OFF".</p>	<p>⇒ Il comando viene confermato dal pannello. ⇒ La zona viene esclusa. ⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è acceso.</p>																								

Esclusione di un rivelatore (richiede password)

Passi

1. Premere il tasto  per aprire il menu principale.

Effetti

Menù principale			Livello d'accesso 3
Esce con <C>			
Sommario messaggi	(1)	Ricerca elemento	(5)
Funzioni	(2)	Memoria eventi	(6)
Favoriti	(3)	Login/logout	(7)
Topologia	(4)	Settaggi/amministratz	(8)
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione	

2. Premere <4> per aprire il menu "Topologia".



Nota:

I numeri tra parentesi (1)... possono essere introdotti con I tasti numerici <1>... sotto il tasto del menù principale.


Topologia			Livello d'accesso 3
Esce con <C>			
Albero logico	(1)		
Albero fisico	(2)		
Albero comandi	(3)		
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione	

3. Premere <1> "Albero logico".

001 Elemento		Albero logico
Area	1	Example AG
Area	10	
	Livello Inferiore	Ulteriori Opzioni

4. Premere **tasto funzione <2> "Livello Inferiore"**.

005 Elementi		Area 1
1/2/1	Example AG	
Sezione	1	1/2/1 Ground floor
Sezione	2	1/2/1 1. floor
Sezione	3	1/2/1 1. floor / EDP room
Sezione	4	1/2/1 2. floor
	Livello Superiore	Livello Inferiore
		Ulteriori Opzioni

5.  Scrollare con il tasto di navigazione fino alla sezione i, dove si trova il rivelatore da escludere.
La zona è selezionata da un riquadro.

Premere **tasto funzione <2> "Livello Inferiore"**.

005 Elementi		
1/2/1	Ground floor	
Zona	1	Reception hall
Zona	2	Corridor
Zona	3	Storage room
Zona	4	Meeting room
	Livello Superiore	Livello Inferiore
		Ulteriori Opzioni

6. Selezionare una zona e premere il **tasto funzione <2> "Livello Inferiore"**.

002 Elementi		Zona 1
1/2/1	Reception hall	
Rivelatore	1	Main entrance
Rivelatore	2	Reception
	Livello Superiore	Ulteriori Opzioni

7. Selezionare un rivelatore e premere il **tasto funzione <3> "Ulteriori opzioni"**.

Selezionare opzione	
Eeguire comandi	(3)
Salta a link	(4)

8. Premere <3> "Eeguire comandi".

Seleziona comando	
OFF	(4)
Attivare indicatore allarme	(5)

9. Premere <4> "OFF".

⇒ Il comando viene confermato dal pannello.
⇒ Il rivelatore viene escluso.
⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è acceso.

Inclusione zone di rivelazione / rivelatori (Richiede password)



- Quando non ci sono eventi con priorità maggiore, le esclusioni sono direttamente indicate sul display. È quindi possibile procedere direttamente con il passo 3 sotto.
- Quando il rivelatore è l'unico della zona, la zona viene indicata come esclusa.
- Quando la zona è l'unica della sezione, la sezione viene additionally indicata come esclusa.
- **I rivelatori che presentano ancora al loro interno fumo o test gas non possono essere esclusi.**

Passi


1. Premere il tasto  per aprire il menù principale.
Premere <1> "Sommarario messaggi".

Effetti

Sommarario messaggi	Livello d'accesso 3	
Uscita con <C>		
002	Esclusioni	(4)
003	Informazioni	(8)
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione

2. Premere <4> "Esclusioni".

15:14:36		
002 Esclusioni		
Zone 1	Zone	OFF
1/2/1 Reception		001
002	Zone	OFF
1/2/1 Meeting room		002
Eseguire Comandi	Commuta a Visualizz.completa	Ulteriori Opzioni

3.  Scrollare con il tasto di navigazione fino alla zona od al rivelatore da includere. L'esclusione selezionata è marcata da un riquadro (non visibile qui).
Premere **tasto funzione <1> "Eseguire comandi"** ed introdurre il comando.

Seleziona comando	
ON	(4)

4. Premere <4> "ON".

- ⇒ Il comando viene confermato dal pannello.
⇒ Il rivelatore o la zona viene inclusa.
⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è spento nel caso non vi siano altre esclusioni in atto.

Procedura in caso di Guasto

In caso di guasto, il conto alla rovescia t1 inizia, significa che il concetto di intervento (IC) è attivato. In parallelo anche il conto alla rovescia ts inizia per monitorare l'intervento di manutenzione.

Passi


1. Premere <Tacitazione buzzer> sul pannello
2. Leggere la **provenienza del messaggio/guasto** sul display
3. Premere <Tacitazione> sul pannello.
4. **Recarsi sul luogo del guasto ed effettuare la sua riparazione.**

Effetti

- ⇒ Il buzzer sulla centrale viene tacitato.
- ⇒ Informazioni sul tipo e sulla locazione del guasto.
- ⇒ Se attivato, l'allarme locale è tacitato. Il countdown t1 è completato.
- ⇒ Quando il guasto viene eliminato, nella memoria eventi viene contrassegnato come evento "terminato".
Se il guasto non viene eliminato prima che il tempo ts finisca, il personale di manutenzione viene chiamato semprechè sia in uso il concetto IC.


Se non è possibile in alcun modo eliminare il guasto, contattare il gestore della manutenzione.

Procedure per ALLARME

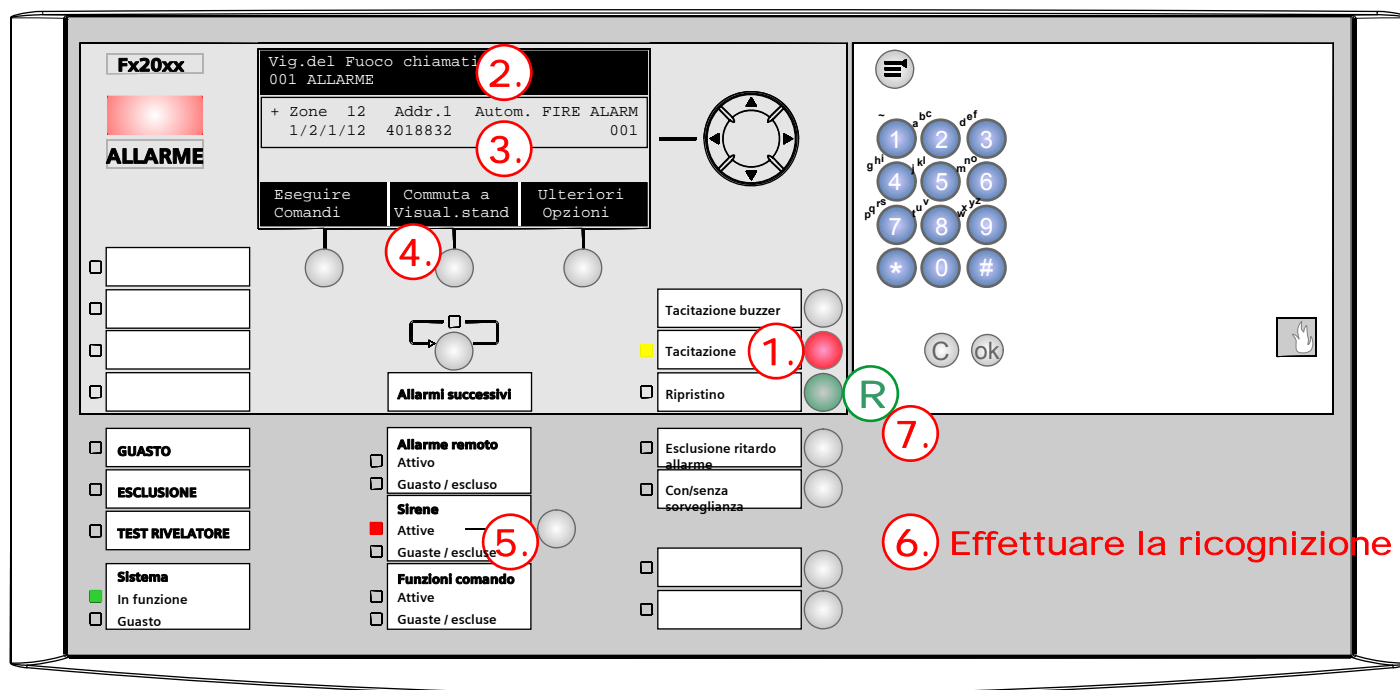

Azioni / Condizioni

Conseguenze / Stati

1. Premere <Tacitazione> sul terminale di comando.	Il buzzer è tacitato, l'allarme è acquisito.
2. Leggere la prima riga sul display: <ul style="list-style-type: none"> "Allarme remoto attivato" "Vigili del Fuoco chiamati !" "Chiamare Vigili del Fuoco !" Allarme remoto escluso / non disponibile o guasto	<ul style="list-style-type: none"> Trasmissione ai Vig.del Fuoco non ancora confermata. ALLARME trasmesso ai Vig.del Fuoco. I Vig.del Fuoco devono essere chiamati manualmente! Nessuna trasmissione automatica ai Vig.del Fuoco
3. Leggere la provenienza dell'allarme sul display.	
4. Eventualmente, premere <Commuta a Visualizz. standard>.	La descrizione breve dell'allarme viene mostrata.
5. Opzionalmente premere <Sirene> sul terminale di comando. (Richiede la Password)	Disattiva la sirena d'allarme esterna. (La riattivazione è possibile premendo di nuovo il tasto.)
6. Effettuare la ricognizione sul luogo dell'allarme.	Verificare la causa dell'allarme; se prescritto, iniziare la procedura di emergenza e limitare eventualmente i danni.
7. In caso di pericolo minore :  Premere <Ripristino>. (Richiede la Password)	Il sistema di rivelazione incendio ritorna in condizione di riposo fino ad un nuovo evento. Potrebbe essere necessario areare la stanza prima di eseguire il reset. I rivelatori che non possono essere ripristinati devono essere esclusi temporaneamente.

Esclusione zone di rivelazione / rivelatori

Il seguente esempio rappresenta una possibile sequenza di operazioni:



Pericolo

Parti del sistema, che sono state escluse, non potranno acquisire ed elaborare alcuna segnalazione di allarme e di guasto!

- ⇒ Incendi potrebbero svilupparsi senza ostacoli.
- ⇒ L'area esclusa deve essere controllata da persone.
- ⇒ Parti del sistema escluse devono essere reincluse il più presto possibile.

Esclusione di una zona di rivelazione (richiede password)

Passi

Effetti

1. Premere il tasto  per aprire il menu principale.

Menù principale		Livello d'accesso 3	
Esce con <C>			
Sommario messaggi	(1)	Ricerca elemento	(5)
Funzioni	(2)	Memoria eventi	(6)
Favoriti	(3)	Login/logout	(7)
Topologia	(4)	Settaggi/amministr.az.	(8)
Funzione	Funzione	Funzione	
On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione	

2. Premere <2> per aprire il menu "Funzioni".



Nota:

I numeri tra parentesi (1)... possono essere introdotti con i tasti numerici <1>... sotto il tasto del menù principale.

Funzioni		Livello d'accesso 3	
Esce con <C>			
On / Off	(1)	Configurazione	(5)
Test	(2)	Manutenzione	(6)
Attivare/disattivare	(3)	Tutte le funzioni	(7)
Informazione	(4)		
Funzione	Funzione	Funzione	
On/Off	Attiva/disattiva	Manutenzione	

3. Premere <1> "On / Off".

Selezione categoria elemento	
Zona	(1)
Area	(2)
Sezione	(3)
Rivelatore	(4)
Comand RT	(5)

4. Premere <1> "Zona".

Introdurre indirizzo	
Zona	-----
Conferma con <ok> / Esce con <C>	
Cancella con <Cursore su>	


5. Introdurre il nr.zona o premere <ok> senza introdurre il nr.zona.



Nota:

L'esempio mostra il risultato dopo la conferma con <ok> senza aver introdotto alcun nr. di zona, compare quindi la lista di tutte le zone.

013	Zone	1/2/1/1	4034709
Zona	10	Power supply room	
Zona	11	EDP room, false floor	
Zona	12	EDP room	
Zona	13	Office	
Eseguire comandi	Mostra Topologia		

6.  Scrollare con il tasto di navigazione fino alla zona da escludere. La zona è selezionata da un riquadro.

Premere tasto funzione <1> "Eseguire comandi".

Selezione comando	
OFF/con timer (ON autom.)	(1)
OFF	(2)
Attivare	(4)

7. Premere <2> "OFF".

- ⇒ Il comando viene confermato dal pannello.
- ⇒ La zona viene esclusa.
- ⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è acceso.

Esclusione di un rivelatore (richiede password)

Passi

1. Premere il tasto  per aprire il menu principale.

Effetti

Menù principale			Livello d'accesso 3
Esce con <C>			
Sommario messaggi	(1)	Ricerca elemento	(5)
Funzioni	(2)	Memoria eventi	(6)
Favoriti	(3)	Login/logout	(7)
Topologia	(4)	Settaggi/amministr.az.	(8)
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione	

2. Premere <4> per aprire il menu "Topologia".



Nota:

I numeri tra parentesi (1)... possono essere introdotti con I tasti numerici <1>... sotto il tasto del menù principale.


Topologia			Livello d'accesso 3
Esce con <C>			
Albero logico	(1)		
Albero fisico	(2)		
Albero comandi	(3)		
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione	

3. Premere <1> "Albero logico".

001 Elemento		Albero logico
Area	1	Example AG
Area	10	
	Livello Inferiore	Ulteriori Opzioni

4. Premere tasto funzione <2> "Livello Inferiore".

005 Elementi		Area 1
1/2/1 Example AG		
Sezione	1	1/2/1 Ground floor
Sezione	2	1/2/1 1. floor
Sezione	3	1/2/1 1. floor / EDP room
Sezione	4	1/2/1 2. floor
Livello Superiore	Livello Inferiore	Ulteriori Opzioni

5.  Scrollare con il tasto di navigazione fino alla sezione i, dove si trova il rivelatore da escludere.

La zona è selezionata da un riquadro.

Premere tasto funzione <2> "Livello Inferiore".

005 Elementi		
1/2/1 Ground floor		
Zona	1	Reception hall
Zona	2	Corridor
Zona	3	Storage room
Zona	4	Meeting room
Livello Superiore	Livello Inferiore	Ulteriori Opzioni

6. Selezionare una zona e premere il tasto funzione <2> "Livello Inferiore".

002 Elementi		Zona 1
1/2/1 Reception hall		
Rivelatore	1	Main entrance
Rivelatore	2	Reception
Livello Superiore		Ulteriori Opzioni

7. Selezionare un rivelatore e premere il tasto funzione <3> "Ulteriori opzioni".

Selezionare opzione	
Eseguire comandi	(3)
Salta a link	(4)

8. Premere <3> "Eseguire comandi".

Seleziona comando	
OFF	(4)
Attivare indicatore allarme	(5)

9. Premere <4> "OFF".

⇒ Il comando viene confermato dal pannello.
 ⇒ Il rivelatore viene escluso.
 ⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è acceso.

Inclusione zone di rivelazione / rivelatori (Richiede password)



- Quando non ci sono eventi con priorità maggiore, le esclusioni sono direttamente indicate sul display. È quindi possibile procedere direttamente con il passo 3 sotto.
- Quando il rivelatore è l'unico della zona, la zona viene indicata come esclusa.
- Quando la zona è l'unica della sezione, la sezione viene additionally indicata come esclusa.
- **I rivelatori che presentano ancora al loro interno fumo o test gas non possono essere esclusi.**

Passi

1. Premere il tasto per aprire il menù principale.
Premere <1> "Sommarario messaggi".

Effetti

Sommarario messaggi	Livello d'accesso 3	
Uscita con <C>		
002	Esclusioni	(4)
003	Informazioni	(8)
Funzione On/Off	Funzione Attiva/disattiva	Funzione Manutenzione

2. Press <4> "Esclusioni".

15:14:36		
002 Esclusioni		
Zone 1	Zone	OFF
1/2/1 Reception		001
002	Zone	OFF
1/2/1 Meeting room		002
Eseguire Comandi	Commuta a Visualizz.completa	Ulteriori Opzioni

3. Scrollare con il tasto di navigazione fino alla zona od al rivelatore da includere. L'esclusione selezionata è marcata da un riquadro (non visibile qui).
Premere **tasto funzione <1> "Eseguire comandi"** ed introdurre il comando.

Seleziona comando	
ON	(4)

4. Premere <4> "ON".

- ⇒ Il comando viene confermato dal pannello.
- ⇒ Il rivelatore o la zona viene inclusa.
- ⇒ Il LED "ESCLUSIONE" è spento nel caso non vi siano alter esclusioni in atto.

Procedura in caso di Guasto

In caso di guasto, il conto alla rovescia t1 inizia, significa che il concetto di intervento (IC) è attivato. In parallelo anche il conto alla rovescia ts inizia per monitorare l'intervento di manutenzione.

Passi

1. Premere <Tacitazione buzzer> sul pannello
2. Leggere la **provenienza del messaggio/guasto** sul display
3. Premere <Tacitazione> sul pannello.
4. **Recarsi sul luogo del guasto ed effettuare la sua riparazione.**

Effetti

- ⇒ Il buzzer sulla centrale viene tacitato.
- ⇒ Informazioni sul tipo e sulla locazione del guasto.
- ⇒ Se attivato, l'allarme locale è tacitato. Il countdown t1 è completato.
- ⇒ Quando il guasto viene eliminato, nella memoria eventi viene contrassegnato come evento "terminato". Se il guasto non viene eliminato prima che il tempo ts finisca, il personale di manutenzione viene chiamato semprechè sia in uso il concetto IC.

Se non è possibile in alcun modo eliminare il guasto, contattare il gestore della manutenzione.