

# SIEMENS

**SI**  
Navodila za uporabo  
REV16

## Zagon s hitrim startom



1. Regulator potisnite iz podnožja in odprite pokrov predalčka za baterije
2. Odstranite črni izolirni trak z dveh baterij. Regulator se bo vklopil.
3. Pokrov predalčka za baterije zaprite in regulator ponovno potisnite na podnožje.

## Izbira režima obratovanja



Stikalo za izbiro režima obratovanja omogoča izbiranje med petimi režimi:

- avtomatski režim z največ tremi periodami ogrevanja / hlajenja
- stalno komfortna temperatura
- stalno ekonomična temperatura
- stalno protizmrazovalna zaščita
- dnevni program z 1 periodo ogrevanja.

## Začasna sprememba trenutne nastavljenе temperature



**Sprememba velja do naslednje preklopa!**

1. S tipkama **+** in **-** se ob prvem pritisku prikaže trenutno nastavljena temperatura. Vrednost lahko zvišate ali znižate v korakih po 0.2 °C (max. +/-4 °C).
2. Po 3. sekundah se zaslon preklopi nazaj na izhodišni prikaz.

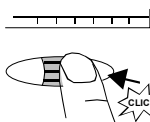
## Začasna sprememba nastavljenе temp. (nasvet za varčevanje)



V režimu **Auto** in režimu **☾** lahko s to tipko ročno preklopite s komfortnega na ekonomično ogrevanje in obratno. Pri prvi naslednji preklopni točki ali spremembi režima obratovanja se izvrši avtomatski prekllop v predhodni položaj.

<b>Simboli</b>	odsotnost	Nast. temp. komfort	3 periode ogrevanja
1...7	meni "Čas"	Ogrevanje aktivno	Nast. temp. ekonomično
<b>T</b>	meni "Temperatura"	<b>Auto</b> avtomatski režim	Nast. zaščite protizmraz.
	meni "Ogrev. Periode"	Komfortna temperatura	Nastavitev za telefonski vklop
	meni "Odsotnost"	Ekonomična temperatura	Nastavitev za odsotnost
	Zamenjava baterije	Protizmraz. zaščita	1 perioda ogrevanja
	telefonski vklop	Dnevni režim	2 periodi ogrevanja

## Funkcije vrtljivega stikala



S pritiskanjem:

- vstop v nivo menija
- aktiviranje menija
- shranitev vnosov
- prekllop na naslednjo točko menija
- potrditev točke menija



Z vrtenjem:

- premikanje iz menija v meni
- spreminjanje nastavljenih vrednosti (temperatura v korakih po 0.2°C, čas v korakih v urah in minutah)
- izbiranje danih funkcij




## Tipka Escape

S pritiskom na tipko Esc se povrnete na predhodno aktiven nivo menija oz. postopno zupušate nivo menija do začetnega prikaza. (trenutno prikazane nastavitve se bodo potrdile).



## Nastavitev točnega časa in dneva

- Nastavljivo v režimu **Auto**, in







1. pritisnite: vstop v nivo menija; **ura** utripa.
2. pritisnite: potrditev menija; **urni prikaz** utripa.
3. zavrtite: vnos ure.
4. pritisnite: shranitev vnosa; **minutni prikaz** utripa
5. zavrtite: vnos minut
6. pritisnite: shranitev vnosa; **prikaz dneva** utripa
7. zavrtite: vnos dneva
8. Pritisnite Esc tipko za povratek v nivo menija: meni **T** utripa (sprememba ni nujno zahtevana; pritisnite na tipko Esc za prekllop na izhodišni prikaz).

Če ne pritisnete nobene tipke, se po 10 sekundah prikazana nastavitev potrdi ter. Nato se prikaže izhodišni prikaz.

## Stalna sprememba temperature




- Nastavljivo v režimu **Auto**, in

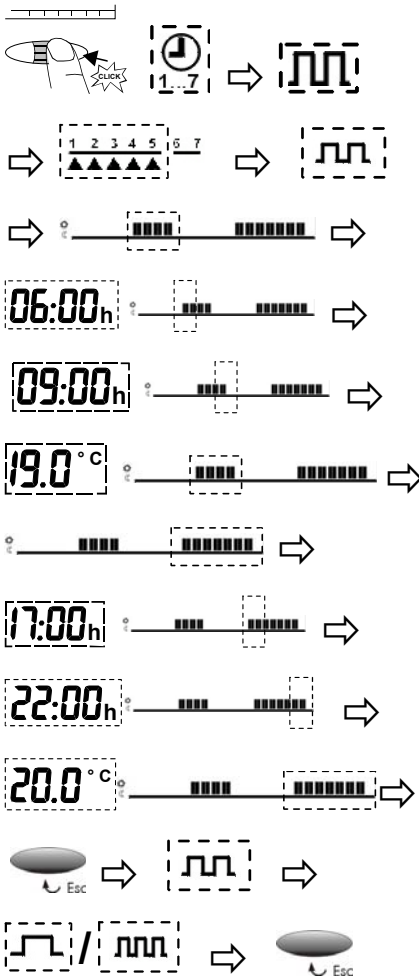


1. pritisnite: vstop v nivo menija; **ura** utripa
2. zavrtite: v smeri zaslona v meni **T**
3. pritisnite: potrditev menija; simbol **T** utripa.
4. pritisnite: potrditev **T**; **nastavljena vrednost** utripa.
5. zavrtite: vnos **temperature komforta**
6. pritisnite: shranitev vnosa; simbol **T** utripa.
7. pritisnite: potrditev **T**; **nast. vred.** utripa.
8. zavrtite: vnos **temperature ekonomično**.
9. pritisnite: shranitev vnosa; simbol **T** utripa.
10. pritisnite: potrditev **T**; **nastav. vred.** utripa.
11. zavrtite: vnos **temperature protizmraz. zaščite**.
12. pritisnite: shranitev vnosa; simbol **T** utripa.
13. pritisnite: potrditev **T**; **nastav. vred.** utripa
14. zavrtite: vnos **nastav. vred. temperature** pri aktivni funkciji **telefonski vklop**.
15. S tipko Esc povratek v nivo menija: Meni **Ogrevne periode** utripa. (sprememba ni nujno zahtevana; pritisnite na tipko Esc za prekllop na izhodišni prikaz).







Če ne pritisnete nobene tipke, se po 10 sekundah prikazana nastavitev potrdi ter. Nato se prikaže izhodišni prikaz.

## Nastavitve za avtomatski režim z dvema periodama ogrevanja

- Nastavljivo v režimu **Auto**   in 



Če ne pritisnete nobene tipke, se po 10 sekundah prikazana nastavitve potrdi. Nato se prikaže izhodiščni prikaz.

- pritisnite: vstop v nivo menija; **ura** utripa.
- zavrtilite: 2x v smeri zaslona; meni  utripa.
- pritisnite: potrditev menija; utripa simbol **izbor dneva**  utripa.
- zavrtilite: izbiranje dneva, delovnega dne, konca tedna ali tedna.
- pritisnite: potrditev izbora; **ogrevalna perioda**  utripa.
- pritisnite: potrditev **ogrevalna perioda 1** utripa.
- pritisnite: potrditev **ogrevalna perioda 1**; **čas začetka** ogrevalne periode 1 utripa.
- zavrtilite: vnos **čas začetka** ogrevalne periode 1.
- pritisnite: shranitev vnosa;
- zavrtilite: vnos **čas konca** ogrevalne periode 1.
- pritisnite: shranitev vnosa;
- zavrtilite: vnos **nastav. vred.** za ogr. periodo 1 utripa.
- zavrtilite: vnos **nastav. vred.** za ogr. periodo 1.
- pritisnite: shranitev vnosa;
- zavrtilite: vnos **čas začetka** ogrevalne periode 2 utripa.
- pritisnite: potrditev **ogrevalna perioda 2**; **čas začetka** ogrevalne periode 2 utripa.
- zavrtilite: vnos **čas začetka** ogrevalne periode 2
- pritisnite: shranitev vnosa;
- zavrtilite: vnos **čas konca** ogrevalne periode 2
- pritisnite: shranitev vnosa;
- zavrtilite: vnos **nastav. vred.** za ogr. periodo 2 utripa.
- zavrtilite: vnos **nastav. vred.** za ogr. periodo 2.
- S tipko Esc povratek v meni izbora **ogrevalnih period**: točka menija **ogrev. periode**  utripa.
- zavrtilite: v smeri proti ali od zaslona v točko menija ogr. periode  ali  (sprememba ni nujno zahtevana; z nadaljnjim pritiskom na tipko Esc postopno zapuščate nivoje menija do izhodiščnega prikaza).

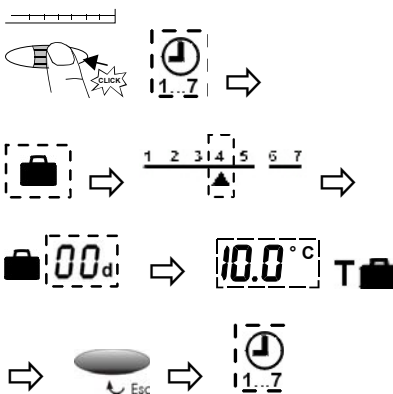
## Nastavitve za avtomatski režim z eno ali tremi periodami ogrevanja

- Nastavljivo v režimu **Auto**   in 





Enak postopek kot pri nastavitvah za avtomatski režim z dvema ogrevalnima periodama. Edina razlika je v tem, da lahko pride do dodatnega vnosa nastavitve vrednosti za ogrevalno periodo 3 (standardna nastavitve 21 °C).

## Odsotnost / počitnice


- Nastavljivo v režimu **Auto**   in 



Če ne pritisnete nobene tipke, se po 10 sekundah prikazana nastavitve potrdi. Nato se prikaže izhodiščni prikaz.

- pritisnite: vstop v **nivo menija**; **ura** utripa.
- zavrtilite: v smeri stran od zaslona, meni  utripa.
- pritisnite: potrditev ; simbol  utripa.
- zavrtilite: vnos začetka odsotnosti (dan)
- pritisnite: shranitev vnosa; utripa **število dni**.
- zavrtilite: vnos trajanja odsotnosti; **število dni** (max. 99)
- pritisnite: shranitev vnosa; nastavljena vrednost **T**  utripa.
- zavrtilite: vnos temperature
- S tipko Esc v nivo menija; **ura** utripa. (sprememba ni nujno zahtevana; pritisnite na tipko Esc za preklon na izhodiščni prikaz).

## Dnevni režim

- Nastavljivo v režimu 

Dnevni program z eno samo ogrevalno periodo. Začetek ogrevalne periode 1, konec ogrevalne periode 1. Temp. nastavitve lahko določite individualno z vrtljivim stikalom.


## Povratek na tovarniške vrednosti

Tipko, ki se nahaja za majhno odprtino, držite pritisnjeno najmanj eno sekundo: s tem se individualne uporabnikove nastavitve vrnejo na tovarniške vrednosti (servisne nastavitve ostanejo nespremenjene).

Ura začne teči ob 12:00.

Pri povratku so osvetljena vsa polja prikaza.

## Tovarniške vrednosti Nastavitve za ogrevanje

Režimi obratovanja			
začetek konstantno obratov	00:00	00:00	00:00
konec konstantno obratov	24:00	24:00	24:00
nast. temp. komfort	19 °C		
Nast. temp. ekonomično		16 °C	
Nast. zaščite protizmraz.			5 °C
nast. vrednost T  telefonski vklop		10 °C	
nast. vrednost T  odsotnost		12 °C	
Režimi obratovanja	<b>Auto</b>		
nastavljene periode			
začetek periode 1	07:00	06:00	06:00
konec periode 1	23:00	08:00	08:00
začetek periode 2		17:00	11:00
konec periode 2		22:00	13:00
začetek periode 3			17:00
konec periode 3			22:00
nast. vred. perioda 1	19 °C	19 °C	19 °C
nast. vred. perioda 2		20 °C	20 °C
nast. vred. perioda 3			21 °C
nast. vred. T  in T 	glej zgoraj		

## Zamenjava baterij 2 alkalni bateriji tip AA 1.5 V

Ko se pojavi ta simbol, morate v času treh mesecev zamenjati baterije.

- Regulator odstranite s podnožja.
- Na zadnji strani odprite predalček za baterije in zamenjajte bateriji.
- Predalček baterij zaprite. Regulator namestite na podnožje.

### Pozor:

Pri zamenjavi baterij, se podatki hranijo največ eno minuto