



fr
Mode d'emploi
REA23...

Mise en service et démarrage rapide



1. Sortir l'appareil du socle et ouvrir le couvercle rabattable du compartiment des piles.
2. Oter la bande isolante noire des piles. L'appareil se met en marche.
3. Fermer le compartiment des piles et replacer l'appareil sur son socle.

Sélecteur de régime



- Le sélecteur permet de choisir parmi cinq modes de fonctionnement.
- Automatique avec 3 périodes de confort max. (périodes de chauffage/refroidissement)
 - Régime confort en permanence
 - Régime économie en permanence
 - Inoccupation prolongée / protection contre la surchauffe en permanence
 - Jour d'exception avec une période de confort

Modification temporaire de la consigne de température actuelle



Le changement effectué n'est actif que jusqu'au point de commutation suivant.

1. Une pression sur les touches et affiche la consigne de température réglée. Elle peut être corrigée par pas de 0,2°C (+/-4 °C max.).
2. Au bout de 3 s. la nouvelle température est prise en compte et l'afficheur revient automatiquement à l'affichage initial.

Changement temporaire de consigne de température (conseillé pour faire des économies)



Dans les régimes **Auto** et cette touche impose une commutation manuelle de la température de confort à la température d'économie ou inversement. Ce choix est automatiquement annulé lors du point de commutation suivant ou en cas de changement du régime.

Symboles		Affichage absence		Jour d'exception		2 périodes de confort	
	Menu Horloge 1...7		Affichage Chauffage actif		Consigne confort		3 périodes de confort
T	Menu température		Affichage Froid actif		Consigne économie	1 2 3 4 5 6 7 ▲ Jour actuel	
	Menu Périodes de confort		Régime automatique		Consigne Protection	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲ Bloc jours ouvrables	
	Menu absence		Régime confort en permanence		Consigne commande à distance	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲ Bloc fin de semaine	
	Affichage changer pile		Régime économie en permanence		Consigne absence	1 2 3 4 5 6 7 ▲▲▲▲▲▲▲ Semaine complète	
	Affichage commande à distance		Inoccupation prolongée / prot. contre la surchauffe		1 période de confort		Grille horaire

Fonctions de la touche Retour, du bouton, de la touche OK

Touche Retour

Pour revenir en arrière à partir du menu précédemment actif ou quitter progressivement le niveau menu pour revenir à l'affichage initial (les réglages affichés sont acceptés).

Bouton:


- Le bouton n'est opérationnel qu'au niveau menu
- Passer d'un menu à l'autre
- Modifier les valeurs réglées (température par pas de 0,2°C, heure par pas d'heures et de minutes)
- Sélectionner les fonctions

Touche OK:

- Entrer dans le niveau menu
- Activer le menu
- Valider vos entrées
- Passer au point suivant du menu
- Accepter le point de menu

Réglage de l'heure et du jour de semaine

Disponible dans les régimes **Auto**, , et

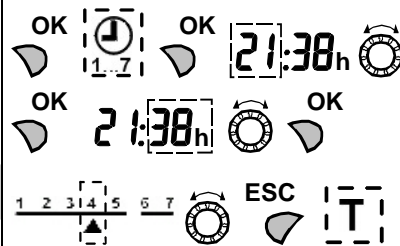


Si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 20 secondes, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. OK: Entrer dans le niveau menu ; L'**horloge** clignote.
2. OK: Accepter le menu ; L'**affichage de l'heure** clignote.
3. Bouton: Entrer l'**heure actuelle**.
4. OK: Valider l'entrée ; L'**affichage des minutes** clignote.
5. Bouton: Entrer les **minutes actuelles**.
6. OK: Valider l'entrée ; **Le jour** clignote.
7. Bouton: Entrer le **jour actuel**.
8. Retour au niveau menu avec la touche retour: Le menu **Température T** clignote. (modification facultative ; retour à l'affichage initial en appuyant à nouveau sur la touche ESC)

Réglage ou modification des températures de consigne permanentes

Disponible dans les régimes **Auto**, , et

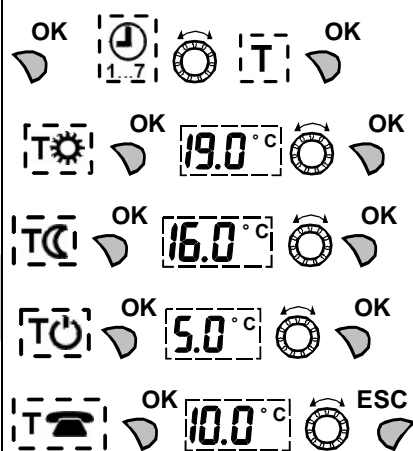


Si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 20 secondes, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. OK: Entrer dans le niveau menu ; L'**horloge** clignote.
2. Bouton: dans le sens de l'aiguille d'une montre jusqu'au **menu T**.
3. OK: Accepter le menu ; le **symbole T** clignote.
4. OK: Accepter **T** ; la **consigne** clignote.
5. Bouton: Entrer la **température de confort** (active dans le régime "confort en permanence")
6. OK: Valider l'entrée ; le **symbole T** clignote.
7. OK: Accepter **T** ; la **consigne** clignote.
8. Bouton: Entrer la **température d'économie**.
9. OK: Valider l'entrée ; le **symbole T** clignote.
10. OK: Accepter **T** ; la **consigne** clignote.
11. Bouton: Entrer **Inoccupation prolongée** (chauffage), **Protection contre la surchauffe** (refroidissement).
12. OK: Valider l'entrée ; le **symbole T** clignote.
13. OK: Accepter **T** ; la **consigne** clignote.
14. Bouton: Entrer la **consigne de température** si la **commande à distance** est active
15. Retour au niveau menu avec la touche retour: Le menu **Périodes de confort** clignote. (modification facultative ; retour à l'affichage initial en appuyant à nouveau sur la touche ESC.)

Exemples de réglages du régime automatique avec 2 périodes de confort

Disponible dans les régimes **Auto** et

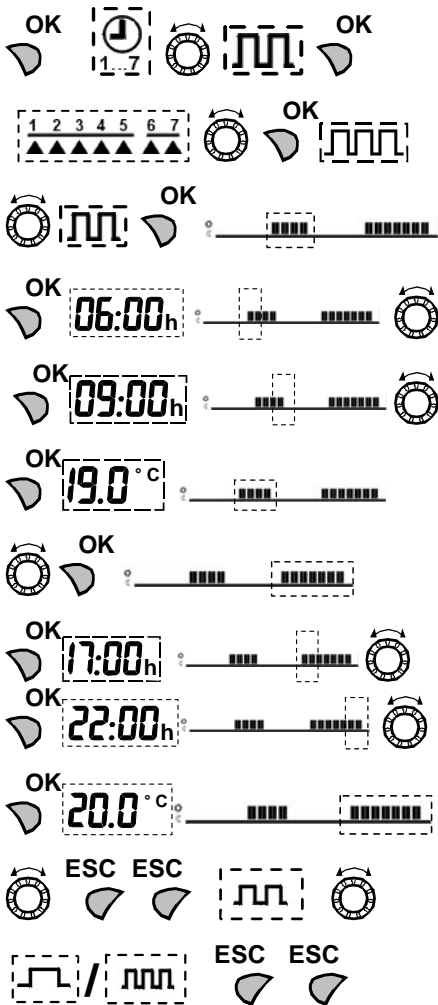

Si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 20 secondes, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. OK: Entrer dans le niveau menu ; L'**horloge** clignote.
2. Bouton: Dans le sens des aiguilles d'une montre ; le **menu** clignote.
3. OK: Accepter le menu ; le **symbole sélection de jour** clignote.
4. Bouton: Sélectionner un jour, un jour ouvrable, le week-end ou la semaine.
5. OK: Accepter le choix ; **La période de confort** clignote.
6. Bouton: Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre clignote.
7. OK: Accepter **La période de confort 1** clignote.
8. OK: Accepter **la période de confort 1** ; le **début** de la période 1 clignote.
9. Bouton: Entrer le **début** de la période 1.
10. OK: Valider l'entrée ; **la fin** de la période 1 clignote.
11. Bouton: Entrer **la fin** de la période 1.
12. OK: Valider l'entrée ; **la consigne** de la période 1 clignote.
13. Bouton: Entrer **la consigne** de la période 1.
14. OK: Valider l'entrée ; **La période de confort 2** clignote.
15. OK: Accepter **la période de confort 2** ; le **début** de la période 2 clignote.
16. Bouton: Entrer le **début** de la période 2.
17. OK: Valider l'entrée ; **la fin** de la période 2 clignote.
18. Bouton: Entrer **la fin** de la période 2.
19. OK: Valider l'entrée ; **la consigne** de la période 2 clignote.
20. Bouton: Entrer **la consigne** de la période 2.
21. Passer avec la touche Retour dans le menu de sélection des périodes de confort ; le point de menu **Périodes de confort** clignote.
22. Bouton: vers le point de menu ; périodes de confort ou

(modification facultative ; en appuyant à nouveau sur Retour, vous quittez le niveau Menu et retournez à l'affichage initial.)

Réglage du jour d'exception

Disponible quand ce régime est sélectionné

Régime journalier avec une seule période confort. Appuyer sur OK pour entrer. Régler individuellement le début, la fin et la consigne de la période de confort à l'aide du bouton et de la touche OK. Quitter en appuyant sur Retour.

Retour aux valeurs standard "reset"

Appuyez pendant une seconde minimum sur la touche marquée reset (trou d'épingle) : les réglages utilisateur sont ramenés aux valeurs standard (les réglages "Spécialiste" restent inchangés). L'horloge commence à 12:00. Lors de la réinitialisation, tous les champs d'affichage s'allument.

Valeurs standard Réglages d'usine pour le chauffage

Régimes			
Début régime	00:00	00:00	00:00
Fin régime permanent	24:00	24:00	24:00
Consigne confort	19 °C		
Consigne économie		16 °C	
Consigne Inoccupation prolongée			5 °C
Consigne T Commande à distance	10 °C		
Consigne T absence	12 °C		
Régime	Auto		
Périodes réglées			
Début période 1	07:00	06:00	06:00
Fin période 1	23:00	08:00	08:00
Début période 2		17:00	11:00
Fin période 2		22:00	13:00
Début période 3			17:00
Fin période 3			22:00
Consigne période 1	19 °C	19 °C	19 °C
Consigne période 2		20 °C	20 °C
Consigne période 3			21 °C
Consignes T et T	voir ci-dessus		


Réglages du régime automatique avec 1 ou 3 périodes de confort

Disponible dans les régimes **Auto** et

Procéder comme pour régler le régime automatique avec 2 périodes de confort. Seule différence : une consigne supplémentaire peut être entrée pour la période de confort 3 (réglage standard 21 °C).

Absence / vacances

Disponible dans les régimes **Auto** et

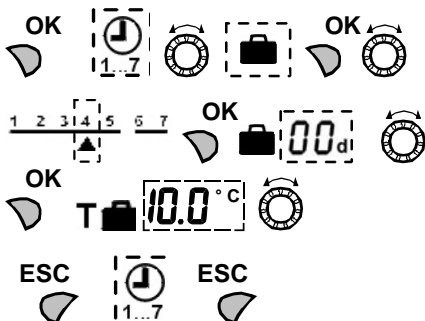

Si aucune touche n'est actionnée dans un délai de 20 secondes, le réglage affiché est accepté et on revient à l'affichage initial.

1. OK: Entrer dans le niveau menu ; L'**horloge** clignote.
 2. Bouton: Dans le sens des aiguilles d'une montre ; le **menu** clignote.
 3. OK: Accepter ; le **symbole** clignote.
 4. Bouton: Entrer le début (jour de semaine) de l'absence.
 5. OK: Valider l'entrée ; **le nombre de jours** clignote.
 6. Bouton: Entrer le nombre de jours d'absence ; **Nombre de jours**, max. 99 jours.
 7. OK: Valider l'entrée ; **la consigne T** clignote.
 8. bouton: Entrer la température.
 9. Retour au niveau menu avec la touche retour ; L'**horloge** clignote.
- (modification facultative ; retour à l'affichage initial en appuyant à nouveau sur la touche Retour.)

Valeurs standard Réglages standard pour refroidissement

Régimes	Auto			
Consigne	23 °C	23 °C	29 °C	35 °C
Consigne T Commande à distance	30 °C			
Consigne T absence	30 °C			

Changement de piles 2 piles alcalines type AA 1,5 V

Lorsque ce symbole apparaît, il faut changer les piles dans les 3 mois qui suivent.

1. Déposer l'appareil du socle
2. Ouvrir le compartiment des piles au dos de l'appareil et changer les piles
3. Fermer le compartiment des piles et replacer l'appareil sur son socle

Attention :

Pendant le changement de piles, une réserve de marche protège les données actuelles pendant une minute maximum.