


RDD100.1DHW er en rumtermostat, hvor man kan indstille den perfekte rumtemperatur på de tidspunkter, man ønsker. Derudover har den uafhængig regulering af BV (varmt brugsvand).

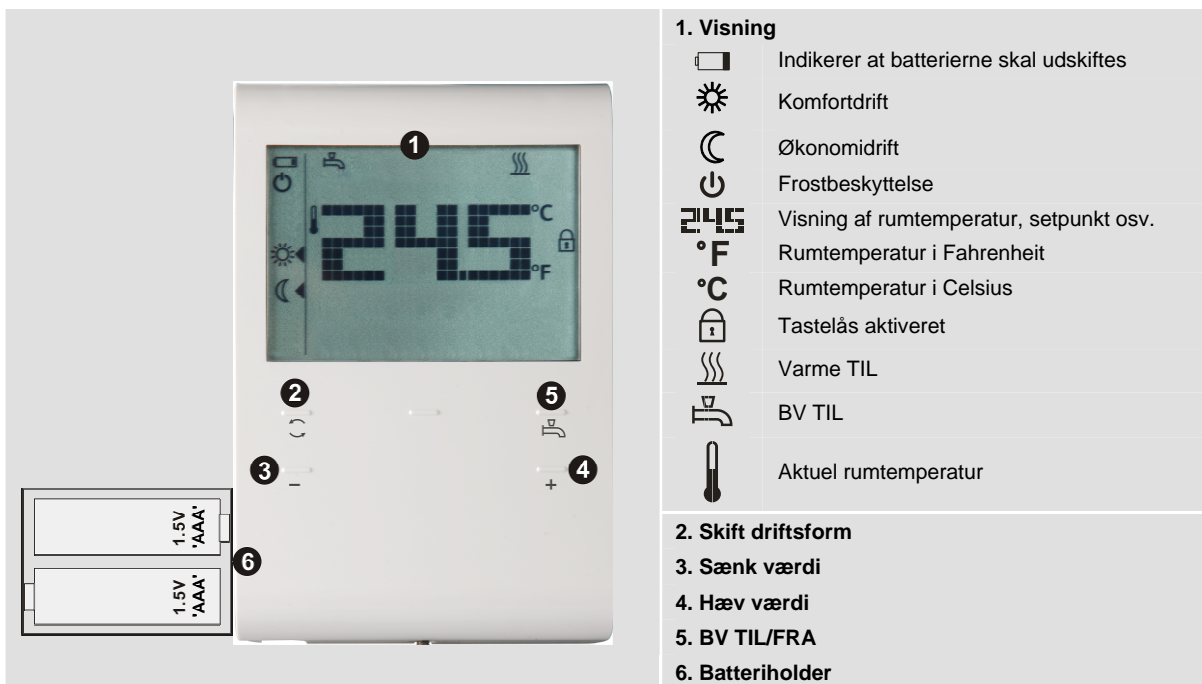

Vil du ændre driftsform?

	<p>Termostaten har Komfortdrift , Økonomidrift og en frostbeskyttelsesfunktion . Man kan omkoble mellem disse driftsformer manuelt ved at trykke på .</p> <p>Komfortdrift er det permanente (24 t) valg af Komfort-funktionen. Vælg denne driftsform for at opretholde en permanent komforttemperatur. Funktionen bruges fx, når der er nogen til stede.</p> <p>Økonomidrift er det permanente (24 t) valg af Økonomi-funktionen. Vælg denne driftsform for at opretholde økonomitemperaturen permanent. Den anvendes, når der ikke er nogen til stede, fx om natten.</p> <p>! Bemærk: Frostbeskyttelse er en funktion, der altid er aktiv i baggrunden. Så snart rumtemperaturen falder til under 5 °C, aktiverer rumtermostaten automatisk opvarmning .</p>
--	--


Tip til energibesparelse uden at det går ud over komforten

- Brug Økonomidrift til længere perioder, hvor der ikke er nogen til stede.


Vil du tilkoble BV-opvarmning?

	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på for at tilkoble BV-opvarmning. • Mens BV-opvarmning er tilkoblet, vises symbolet . • Tryk igen på . BV-opvarmning frakobles, og symbolet forsvinder. • BV kan også til-/frakobles, mens frostbeskyttelse er aktiv.
--	--

Er der for varmt eller koldt i rummene?

+	Tryk på + eller – for at hæve eller sænke rumtemperatur-setpunktet i trin af 0,5 °C / 1 °F. Gør følgende:
-	
⏸	
	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på + eller – for at indstille setpunktet midlertidigt. <p>Tryk på ⏸ eller  for at gemme værdien, eller vent på at programmet afslutter automatisk.</p> <ul style="list-style-type: none"> For at ændre temperatur-setpunkterne permanent anvendes parametrene P05 og P07. For at låse setpunkterne anvendes parametrene P06 og P08.

Fremkommer symbolet på displayet? (Gælder kun for modeller med batteri)



Symbolet  vises, når batterierne er flade. Udskift dem med 2 nye Alkaline-batterier type AAA. Gør følgende:

- Find 2 nye Alkaline-batterier type AAA.
- Fjern batteriholderen og derefter batterierne. Indsæt de nye batterier og sæt batteriholderen tilbage inden for 1,5 minutter.
- Sørg for at de brugte batterier bortskaffes på korrekt vis i henhold til de miljømæssige krav.

Vil du låse tasterne?

⏸	Tryk på ⏸ og hold den nede i mindst 7 sekunder for at aktivere tastelåsen. Gentag for at låse op. Rumtermostaten fungerer normalt, når tasterne er låst, men det er ikke muligt at ændre noget, mens tasterne er låst.
---	--

Vil du ændre parametre?

+	Hvis du vil ændre reguleringsparametrene, skal du gøre følgende:
-	
⏸	
	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på + og – samtidig i 5 sekunder. Slip dem, og parameter "P02" vises i den nederste del. Tryk på + eller – for at rulle til det parameter, der skal justeres. Tryk på  for at vælge dette parameter. Tryk på + eller – for at justere værdien. Tryk på  for at bekræfte den justerede værdi. Andre parameter vælges og ændres på same måde. Tryk på ⏸ for at forlade parametrene uden at gemme, eller vent på at programmet afslutter automatisk.

Parameterliste

Parameter nr.	Beskrivelse	Indstillingsområde (indstillet fra fabrikken)
P02	Valg af °C eller °F	1 = °C (fabriksindstilling) 2 = °F
P03	Standard temperaturvisning	1 = Rumtemperatur (fabriksindstilling) 2 = Setpunkt
P04	Kalibrering af temperaturføler	-3...3 °C Trin 0,5 °C (-6...6 °F, trin 1 °F) Fabriksindstilling: 0 K
P05	Komfort-setpunkt	5...35 °C, trin 0,5 °C (41...95 °F, trin 1 °F) Fabriksindstilling: 20 °C, 68 °F
P06	Lås for Komfort-setpunkt	0 = FRA (fabriksindstilling) 1 = TIL → Låst i henhold til indstilling i P05
P07	Økonomi-setpunkt	5...35 °C, trin 0,5 °C (41...95 °F, trin 1 °F) Fabriksindstilling: 16 °C, 61 °F
P08	Lås for Økonomi-setpunkt	0 = FRA (fabriksindstilling) 1 = TIL → Låst i henhold til indstilling i P07
P09	Intern lyd giver	0 = FRA 1 = TIL (fabriksindstilling)
P10	Ikonet "Vis frostbeskyttelse"	0 = FRA (fabriksindstilling) 1 = TIL
P21	Scannehastighed for de kapacitive taster Bemærk: en højere scannehastighed betyder kortere batterilevetid.	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1,0 = 1,0 s (fabriksindstilling) 1,5 = 1,5 s
P22	Gendan fabriksindstillinger	0 = FRA (fabriksindstilling) 1 = Gendan
P23	Information om Software-version	Ændring af indstilling ikke mulig