

SIEMENS


nl

Handleiding voor de
bediening
REV200




Inbedrijfstelling en snelle start


Batterijen activeren

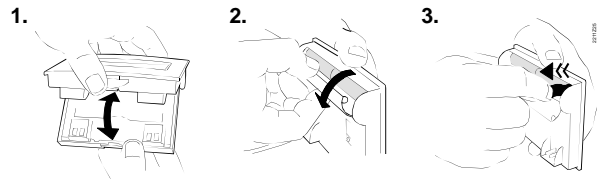

Tijdstelling

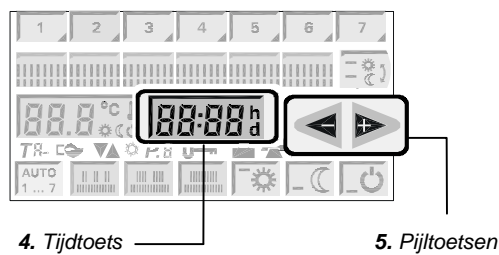


Weekdag instellen

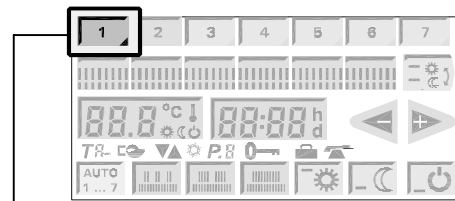


6. Weekdagtoets

Bedrijfswijzenkeuze van de verwarmingsfasen

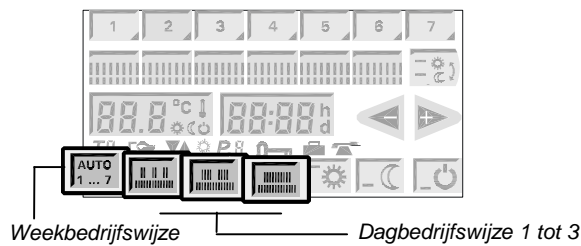


Wilt u uw eigen schakelprogramma instellen

Weekbedrijfswijze

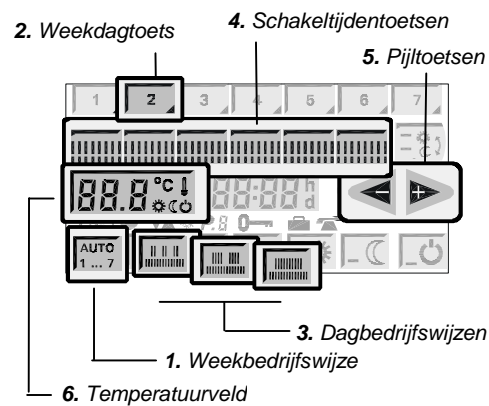

Dagbedrijfswijze

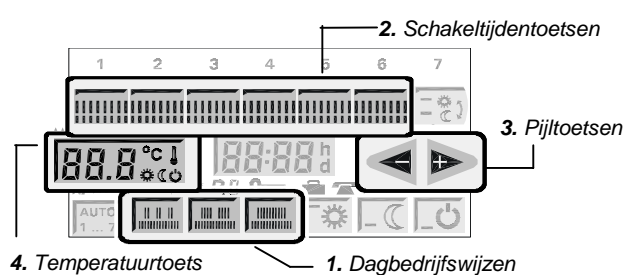

Wat betekenen deze symbolen?

- Batterijen vervangen
- Blokkering display actief
- Ketel ingeschakeld
- Vakantieprogramma actief
- Afstandsbediening actief
- Ruimtetemperatuur
- h** Tijd
- d** Dag
- Dagbedrijfswijzen:
 - 1 Verwarmingsfase
 - 2 Verwarmingsfasen
 - 3 Verwarmingsfasen

De REV200 heeft een verlicht Touch-Screen-Display. Om het apparaat in te stellen, tikt men de velden op de display aan; daarbij schakelt ook automatisch de displayverlichting aan.

Tip: Voor een comfortabeler programmering kan het apparaat ook uit de houder worden gehaald.

1. Verwijder het apparaat van de sokkel
2. Open het deksel van het batterijvak.
3. Verwijder de zwarte isolatiestrook van de batterijen: het apparaat schakelt in.
4. Kies de tijdtoets.
5. Stel daarna met de pijltoetsen de actuele tijd in. Per druk 1 minuut. Langer indrukken zorgt voor een sneller verzetten, dat door opnieuw drukken wordt opgeheven.
6. Na 5 seconden keert de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt bereikt door het opnieuw indrukken van de tijdtoets.
7. Raak bij de weekdagtoetsen de dag aan met de zwarte driehoek. De display geeft nu alleen de weekdays weer. Kies nu de actuele dag uit (1=ma / 2=di ...).
8. Na 5 seconden gaat de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt bereikt door het opnieuw indrukken van de weekdagtoets bereikt.
9. Kiezen van de bedrijfswijze:

Bedrijfswijze	Verwarmingsfasen		
	07:00 – 23:00		
	06:00 – 08:00	17:00 – 22:00	
	06:00 – 08:00	11:00 – 13:00	17:00 – 22:00
Auto 1...7	Mo – Fr: (1...5)	Sa + So: (6+7)	

Weekbedrijfswijze

Hier kan men voor iedere weekdag een ander schakelpatroon kiezen. **Ledere** weekdag is afzonderlijk instelbaar.

1. Weekbedrijfswijze (Auto 1...7) aanraken.
2. De te programmeren dag uitkiezen.
3. Raak één van de dagbedrijfswijzen aan.
4. Raak de schakeltijdtoets aan, waarbij u de tijd wilt veranderen. De betreffende balk in de schakeltijdtoets en de tijd knipperen nu.
5. Met de pijltoetsen de weergegeven schakeltijd veranderen. Indien er twee schakeltijden op een schakeltijdtoets liggen,
6. Raak het temperatuurveld aan.
7. Met de pijltoetsen de weergegeven temperatuur veranderen.


Tip: Controleer de instellingen door direct afzonderlijke dagen te kiezen.

Dagbedrijfswijze

betekent, dat voor iedere dag hetzelfde schakelpatroon wordt toegepast. Er kan **geen** weekdag worden ingesteld.

1. Raak één van de dagbedrijfswijzen aan.
2. Raak de schakeltijdtoets aan, waarvan u de tijd wilt veranderen. De betreffende balk in de schakeltijdtoets en de schakeltijd knipperen nu.
3. Met de pijltoetsen de weergegeven schakeltijd veranderen. Indien er twee schakeltijden op een schakeltijdtoets liggen, verandert bij opnieuw aanraken van deze toets de keuze.
4. Raak het temperatuurveld aan.
5. Met de pijltoetsen de weergegeven temperatuur veranderen.


Wilt u het temperatuurniveau omschakelen?

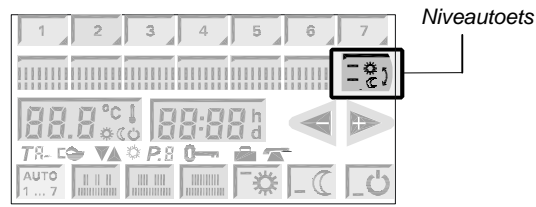

Met de niveautoets wisselt men kortstondig van het ene temperatuurniveau naar het andere. Het weergegeven actieve: ☼ of ☾. Gebruik deze functie om bij afwezigheid de temperatuur te reduceren.

De omschakeling is nu tot aan het eerstvolgende schakeltijdstip actief.

Wilt u continubedrijf zonder omschakeling van het temperatuurniveau?

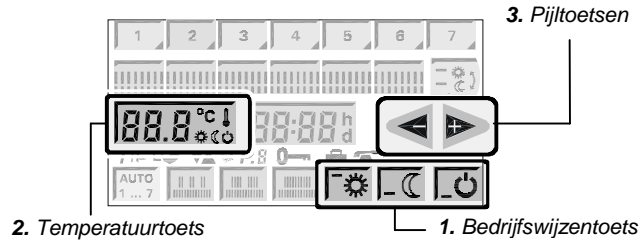

Kies de gewenste bedrijfswijze voor continubedrijf. Er wordt voortdurend op het betreffende temperatuurniveau geregeld.


	Standaardwaarde
☼ Voortdurend normale temperatuur	21 °C
☾ Voortdurend gereduceerde temperatuur	16 °C
⏻ Voortdurend "UIT" (standby) met vorstbeveiliging	5 °C

Wilt u deze standaardwaarden veranderen?

1. Gewenste standaard-bedrijfswijze kiezen.
2. Temperatuuroets kiezen.
3. Met de pijltoets de temperatuur veranderen.

Gaat u met vakantie?


• Vakantiefunctie activeren

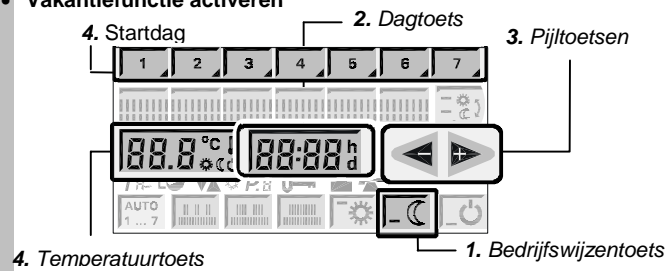

Bij een langere afwezigheid kan men bij vertrek omschakelen op gereduceerde temperatuur en de duur van de afwezigheid invoeren.

1. Bedrijfswijze gereduceerde temperatuur kiezen.
2. Dagtoets aanraken.
3. Het aantal dagen van afwezigheid invoeren (0..99).
4. De startdag 1...7 van de vakantie kiezen.
5. Verander de actuele gereduceerde temperatuur door de temperatuuroets aan te raken en met de pijltoets de waarde te veranderen.
6. Na 8 seconden verandert de weergave automatisch naar de oorspronkelijke bedrijfswijze. Dezelfde werking wordt bereikt door het opnieuw indrukken van de tijdtoets.

• Weergave en wissen van de vakantiefunctie

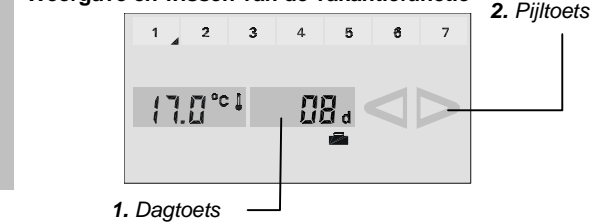


In de weergave blijven het aantal dagen en het vakatiesymbool over. Om middernacht trekt de teller steeds een dag af. Als de teller de waarde „00“ bereikt, wordt automatisch omgeschakeld naar het voorafgaande programma.

Vakantiefunctie wissen::

1. Dagtoets aanraken.
2. Met pijltoets op 00 instellen.
3. Na 8 seconden verandert de weergave automatisch terug naar de oorspronkelijke weergave. Dezelfde werking wordt door het opnieuw aanraken van de dagtoets bereikt.

Wilt u terug naar de standaardwaarden?

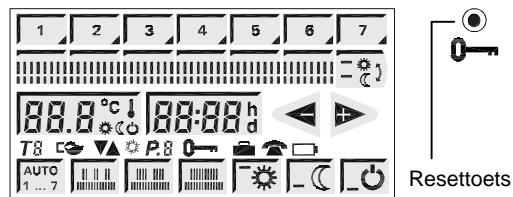

De resettoets rechtsboven **minstens** 3 seconden lang indrukken: Daardoor worden alle afzonderlijke instellingen en de tijd teruggezet naar hun standaardwaarden. Gedurende 3 seconden branden alle weergave op de display. Het functioneren van de weergave kan op die manier worden gecontroleerd.

Voorzichtig: Na iedere reset moeten alle persoonlijke instellingen, zoals de tijd, de schakeltijdpunten en de temperaturen opnieuw worden ingevoerd.

Reinigen van de display / verzorging

Voor de verzorging van het apparaat moet de meegeleverde antistatische doek of een zachte, vochtige doek zonder chemisch reinigingsmiddel worden gebruikt. Voor de reiniging van de display kunnen de bedieningsvelden worden geblokkeerd.




Inschakelen: de resettoets rechtsboven **maximaal** 1 seconde indrukken: wordt weergegeven, alle overige weergaven verdwijnen. De bedieningsvelden zijn nu buiten functie, terwijl alle overige functies op de achtergrond bewaard blijven.

Uitschakelen: de resettoets rechtsboven **maximaal** 1 seconde indrukken.

De weergaveblokkering dient ook als beveiliging tegen onbevoegd verzetten.

Als het symbool op de display verschijnt?

Na het verschijnen van dit symbool moet men binnen drie maanden de batterijen vervangen.

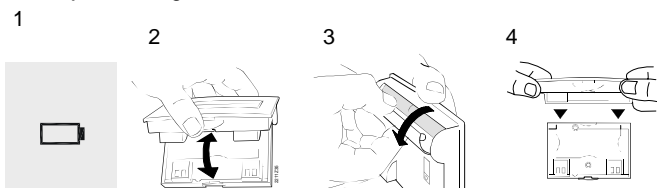

Voorzichtig: De ingestelde gegevens blijven max. 1 minuut bewaard. Niet te vaak de displayverlichting activeren, dit reduceert de levensduur van de batterij.

1. Leg 2 nieuwe alkalinebatterijen Type AA, 1.5 V gereed.
2. Apparaat met de druktoets openen en losmaken van de sokkel.
3. Batterijen vervangen.
4. Apparaat weer plaatsen, indraaien en onderaan inklikken.

De oude batterijen moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd!

De levensduur van de batterijen bedraagt ca. 2 jaar.