

fi Käyttöohje

REV24.. - viikko-ohjelmalla varustettu huonelämpötilan säädin, joka varmistaa oikean lämpötilan oikeaan aikaan. Säätimen tehdasasetukset takaavat jo sellaisinaan optimaalisen asumismukavuuden, mutta voit tehdä siihen yksilöllisiä tarpeitasi vastaavat asetukset helposti ja yksinkertaisesti selväkielisen näytön ja ohjelmointikytkimen avulla.

Huoneyksikön sijoittamisessa tulee ottaa huomioon seuraavaa:

- Huoneyksikön lämpötila-anturin täytyy voida mitata huonelämpötila mahdollisimman virheettömästi (se ei saa altistua auringon säteilylle ja muille lämmön tai kylmän lähteille).

Näyttö

- Viikonpäivä
- Vaihda paristot
- Infonäyttö
- Asennuskäyttö
- Lämpötilan asetusarvon symboli
- Tekstinäyttö
- Hälytys
- Jäähdytyskäyttö / Lämmityskäyttö
- Kytentämölli, jossa aikakursori
- Radiokello aktiivinen
- Pvm
- Asetus: 1-5, 6-7, 1..7
- Näyttö: 1..7
- Ajan näyttö
- Kaukokäyttö aktiivinen
- Lomakäyttö
- Automaattikäyttö
- Juhlakäyttö aktiivinen
- Erikoispäivä
- Jatkuva mukavuuskäyttö
- °C tai °F
- Jatkuva energiansäästökäyttö
- Lämmitys päällä
- Jäätymissuojakäyttö
- Lämpötilan näyttö

Käyttöelementit ja asetukset

- Käyttötavan valintapainike:
 - Automaatti
 - Erikoispäivä
 - Mukavuus
 - Energiansäästökäyttö
 - Suojauskäyttö

Info-näppäin

- Korota arvoa, aseta aika tai tee valinta
- Valinta mukavuus- ja energiansäästölämpötilan (aktiivinen seuraavaan kytkentäaikaan asti) ja juhlatoinnin välillä
- Pienennä arvoa, aseta aika tai tee valinta

Ohjelmointikytkin

Liukukytken asennot

Näyttö	Liukukytken asennot
1	Ajan asettaminen
2	Pvm
3	Pv/ikk/v
4	Vikionloppu 1-5
5	Vikionloppu 6-7
6	Yksittäiset päivät 1..7
7	1, 2 tai 3 mukavuusjaksoa
8	Aikuika
9	Mukavuusjakso 1
10	Mukavuusjakso 2
11	Mukavuusjakso 3
12	Mukavuusjakso 1
13	Mukavuusjakso 2
14	Mukavuusjakso 3
15	Säästölämpötilan aikaohjelma
16	Poissaolo
17	Lämpötila Poissaolo
18	Loppu Poissaolo
19	Lämpötila Poissaolo
20	Kaukokäyttö

Jos valittu käyttötapa ei tue asetusta, aikanäytössä näkyy **PASS**.

Näytön erikoissymbolit

Säätimen näytöllä voi näkyä seuraavia erikoissymboleja:

Näkykö näytöllä ?

Hälytystoiminto ilmoittaa häiriöstä!

Paina info-näppäintä ja katso häiriöilmoitus (esim. radiokellon viesti, radioyhteys vastaanottimeen jne.). Ota tarvittaessa yhteys asiantuntijaan.

Näkykö näytöllä ?

Kun tämä symboli ilmestyy näytölle, sinun täytyy vaihtaa paristot 3 kuukauden sisällä.

Ota 2 uutta tyyppiin AA, 1,5 V alkaliparistoa, ja toimi seuraavasti:

Irrota säädin pohjaosasta, avaa laitteen takana oleva paristokotelo, poista vanhat paristot, asenna uudet paristot, sulje paristokotelo ja kiinnitä säädin takaisin pohjaosaan.

Varoitus: Aika- ja päivämääräasetukset säilyvät enintään 1 minuutin ajan. (Kaikki muut asetukset on tallennettu kiinteään muistiin ja säilyvät muuttumattomina!)

Hävitä vanhat paristot ympäristömääräysten mukaisesti.

Näkykö näytöllä ?

"Radiokello"-symboli näkyy näytöllä vain, jos vastaanotin on aktivoitu vastaanottamaan aikaviesti Frankfurtista (Saksasta). Kiinteästi palava symboli osoittaa, että säätimen aika ja päivämäärä on synkronoitu Frankfurtin radiokellon (DCF77) mukaan. Jos aikaviestiä ei ole vastaanotettu yli 1 viikkoon, tämä symboli vilkkuu.

Näkykö näytöllä tai ?

Säädin toimii lämmityskäytöllä tai jäähdytyskäytöllä.

Säätimen käyttöönotto ja pikakäynnisty

Säätimien on asetettu valmiiksi mukavuuskäytön kytkentämölli, kytkentäajat sekä lämpötilat.

Menetle seuraavasti, kun otat säätimen ensimmäistä kertaa käyttöön:

	Irrota säädin pohjaosasta. Poista musta eristysliuska säätimen mukana toimitettujen 2 pariston edestä: Säädin kytkeytyy automaattisesti päälle. Kiinnitä säädin takaisin pohjaosaan.
	Käynnistyksen jälkeen näytöllä näkyy n. 2 minuutin ajan tervetuloitus. Paina jotain painiketta lopettaaksesi viestin näytön. Käyttökielen valinta alkaa asetuksella "ENGLISH" (tehdasasetus). Paina tai , kunnes oma kiellesi tulee esiin. Paina , tai siirrä liukukytintä hyväksyäksesi kielen.
	Liukukytken asento 1 (ajan asetus): Paina tai asettaaksesi kellonajan. Huom! Asetusta ei tarvita, jos käytetään DCF77-vastaanotinta, joka vastaanottaa aikaviestin Frankfurtista (Saksasta).
	Liukukytken asento 2 (pvm: päivä - kuukausi - vuosi): Paina tai asettaaksesi päivämäärän. Huom! Asetusta ei tarvita, jos käytetään DCF77-vastaanotinta, joka vastaanottaa aikaviestin Frankfurtista (Saksasta).
	Siirrä liukukytin ääriasentoon oikealle RUN-asentoon (vasta sen jälkeen pysyt sulkemaan kannen).
	Aseta käyttötavan valintapainikkeella haluamasi käyttötapa. Tehdasasetus on .

Taitele säätimen käyttöohjeletinen jälleen kokoon ja työnä se paikoilleen pohjaosassa olevaan lokeroon.

Kytke näytön taustavalo päälle ja katso mahdolliset virheilmoitukset tai muut tärkeät tiedot

	Näytön taustavalo aktivoituu painamalla kerran INFO-näppäintä. Valo sammuu automaattisesti hetken kuluttua. Kun painat uudelleen INFO-näppäintä, informaationäyttö aktivoituu: Info syttyy näytölle. Laite näyttää ensin aktiiviset virheilmoitukset ja sen jälkeen muut tärkeät tiedot (esim. aikaohjelmat, ...)
--	---

Miten voit vaihtaa nopeasti aikaohjelman lämpötilatason, tai oletko vähän aikaa pois paikalta?

	Tätä painiketta painamalla voit siirtyä aikaohjelmassa nopeasti seuraavalle lämpötilatasolle ja takaisin. Voit aktivoida tällä nopeasti säästökäytön poistuessasi hetkeksi asunnosta, jolloin voit säästää energiaa. Muutos näkyy säätimen näytöllä. Se on voimassa vain seuraavaan kytkentäajankohtaan saakka.
--	---

Näin voit säästää energiaa mukavuudesta tinkimättä

- Lämmitä huoneet enintään 21 °C:een.
- Kytke energiansäästölämpötila päälle painikkeella myös silloin, kun olet poissa vain lyhyen ajan.
- Tuuleta huoneet vain lyhyesti, ikkunat kokonaan auki.

RED vaatimus

Siemens Switzerland Ltd. Ilmoittaa että REV24.. on Directiivin 2014/53/EU mukainen. Lisätietoa www.siemens.com/download?A6V10223314.



Käyttötavan valinta

Paina käyttötavan valintapainiketta  valitaksesi jonkin 5 eri käyttötavasta.

Käyttötavat, joihin liittyy aikaohjelma

Säätimessä on aikaohjelmat automaattikäyttöä  ja erikoispäivää  varten.


Onko tilassa liian lämmintä / liian kylmää?

Aseta haluamasi lämpötila näppäimellä  tai . Asetus on väliaikainen ja pysyy voimassa vain säätimen seuraavaan kytkentäajankohtaan asti.



Huom! Jos haluat asettaa omat aikaohjelmat, katso kappale: "Omien lämpötila- ja kytkentäaika-asetusten tekeminen".

Jatkuvat käyttötavat






Säätimessä on jatkuvina käyttötapoina "jatkuva mukavuuskäyttö" ,

"jatkuva energiansäästökäyttö"  ja suojauskäyttö (jäätymis- tai ylikuumenemissuojaus) .

Onko tilassa liian lämmintä / liian kylmää?


















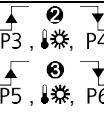



Aseta jatkuva lämpötila näppäimellä  tai .

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

	Vie liukukytkin asentoon 1 (ajan asetus). Aseta kellonaika näppäimellä  tai  .
dd mm yy	Vie liukukytkin asentoon 2 (pvm: päivä - kuukausi - vuosi): Aseta päivämäärä näppäimellä  tai  .
RUN	Palauta liukukytkin asentoon RUN.
Huom!	Näitä asetuksia ei tarvita, jos käytetään DCF77-vastaanotinta, joka vastaanottaa aikaviestin Frankfurtista (Saksasta). Aikanaäytössä näkyy tällöin PASS .

Omien lämpötila- ja kytkentäaika-asetusten tekeminen

Säätimessä on kolme eri kytkentämallia, jotka voidaan kytkeä arkipäivälohkoon 1-5, viikonloppulohkoon 6-7 tai yksittäisiin viikonpäiviin 1...7.
Toimi seuraavasti:

	Valitse käyttötapana  tai  .
1-5 6-7 1..7	Liukukytkimen asento 3 (arkipäivät 1-5, viikonloppu 6-7, viikonpäivät 1..7): Paina  tai  valitaksesi haluamasi lohkon (arkipäivät, viikonloppu) tai viikonpäivän. Huom! Jos teet asetuksia yksittäisiin viikonpäiviin, kyseisen lohkon asetukset häviävät. Voit palauttaa lohkon ainoastaan resetoimalla säätimen.
	Liukukytkimen asento 4 (mukavuusjaksojen määrä): Paina  tai  asettaaksesi mukavuusjaksojen määrän.
	Liukukytkimen asento 5 (1. mukavuusjakson alkuaika): Paina  tai  asettaaksesi alkuaajan.
	Liukukytkimen asento 6 (1. mukavuusjakson lämpötila): Paina  tai  asettaaksesi lämpötilan.
	Liukukytkimen asento 7 (1. mukavuusjakson loppuaika): Paina  tai  asettaaksesi loppuaajan.
	Liukukytkimen asennot 8...10 (2. mukavuusjakso) ja asennot 11...13 (3. mukavuusjakso): Sama menettely kuin edellä 1. mukavuusjaksossa.
1-7 	Liukukytkimen asento 14 (energiansäästölämpötila automaattikäytön ja erikoispäivän aikaohjelmassa): Paina  tai  asettaaksesi säästölämpötilan. Huom! Aikaohjelman säästölämpötila on voimassa maanantaista sunnuntaihin. Se toimii "jatkuva energiansäästö" -käyttötavasta riippumattomasti.
RUN	Vedä liukukytkin takaisin tähän asentoon, ja sulje kansi.
















Muistiinpanoja (esim. omat asetukset):

Loman tai poissaolon syöttö

Voit asettaa loman alkuaajan, lämpötilan ja loppuaajan. Säädin kytkeytyy loman alkaessa lomalämpötilaan ja loman päättyessä takaisin aiemmin asetettuun käyttötapaan.

Lomakäytön aikana näytöllä näkyy vilkkuva symboli  sekä loman loppuaika.

Tee asetukset seuraavasti:




	Liukukytkin asennossa 15 (poissaolon alku): Paina  tai  asettaaksesi loman alkupäivämäärän.
	Liukukytkin asennossa 16 (lämpötila poissaolon aikana): Paina  tai  asettaaksesi lomaajan lämpötilan.
	Liukukytkin asennossa 17 (poissaolon loppu): Paina  tai  asettaaksesi loman loppupäivämäärän.
RUN	Siirrä liukukytkin takaisin asentoon RUN. Symboli  ilmestyy näytölle symbolin  viereen. Jos haluat lopettaa lomakäytön ennen aikaisesti, paina  ,  ,  ,  tai siirrä liukukytkin.

Lämpötilan asettaminen aktiivista kaukokäyttöä varten







Aktiivisen kaukokäytön lämpötila voidaan valita vapaasti. Kun kaukokäyttö kytketään päälle, säädin alkaa heti toimia kaukokäyttölämpötilan mukaan riippumatta siitä, mikä käyttötapana on parhaillaan aktiivisena. Kun kaukokäyttö kytketään pois päältä, säädin alkaa jälleen toimia asetetun käyttötavan mukaan.














Symboli  vilkkuu kaukokäytön ollessa aktiivinen.

Tee asetukset seuraavasti:

	Liukukytkin asennossa 18 (lämpötila aktivoitun kaukokäytön aikana): Paina  tai  asettaaksesi lämpötilan aktiivista kaukokäyttöä varten.
RUN	Siirrä liukukytkin takaisin asentoon RUN.




Tehdasasetusten palautus (resetointi)

	Paina yhtä aikaa  ja  sekä käyttötavan valintapainiketta  3 sekunnin ajan. Kaikki lämpötila- ja aika-asetukset palautuvat takaisin oletusasetuksiin. Kello aloittaa ajasta 12:00.
	
	
Varoitus: Kaikki yksilölliset asetukset häviävät!	



Tehdasasetukset: lämmitys									
	<table border="1"><tr><td></td><td>20 °C</td></tr><tr><td></td><td>16 °C</td></tr><tr><td></td><td>8 °C</td></tr><tr><td></td><td>12 °C</td></tr></table>		20 °C		16 °C		8 °C		12 °C
	20 °C								
	16 °C								
	8 °C								
	12 °C								


Tehdasasetukset: jäähdytys									
	<table border="1"><tr><td></td><td>24 °C</td></tr><tr><td></td><td>28 °C</td></tr><tr><td></td><td>35 °C</td></tr><tr><td></td><td>30 °C</td></tr></table>		24 °C		28 °C		35 °C		30 °C
	24 °C								
	28 °C								
	35 °C								
	30 °C								

Tehdasasetukset: kytkentäajat










Mukavuusjaksot	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Juhlakäyttötavan päällekytkentä

Juhlakäyttötapa voidaan kytkeä päälle vain käyttötavoissa  ja . Juhlakäyttötavassa laite säätää vapaasti valittavan ajan verran vapaasti valittavan lämpötilan mukaan.

Juhlakäytön aikana näytöllä näkyy symboli  sekä juhlakäytön loppuaika.

Tee asetukset seuraavasti:

	<ol style="list-style-type: none">Paina  3 sekunnin ajan.Paina  tai  asettaaksesi juhlakäytön kestoajan. Juhlakäyttö kestää enintään 9 tuntia. Asetus tulee voimaan 20 sekunnin kuluttua, tai kun painetaan .Paina  tai  asettaaksesi lämpötilan.Juhlakäyttö päättyy automaattisesti, kun asetettu juhlan kesto aika umpeutuu tai kun painetaan näppäintä  tai .
---	---