



## Istruzioni di impiego

## Landis & Staefa REV11...

REV11... - il regolatore ambiente che Vi permette di ottenere la temperatura ideale nel momento che volete. Per le Vostre esigenze di comfort sono disponibili diverse funzioni illustrate di seguito. Potete scegliere tra l'impostazione di fabbrica o impostare i parametri secondo le vostre specifiche esigenze.

### Display

- Temp. comfort
- Temp. economia
- Escluso
- Riscaldamento ON
- Sostituire le batterie
- Comando remoto attivo (se previsto)

Temperatura ambiente reale

Orario

### Comandi

**Modifica della temp.**  
Valida fino al successivo periodo di funzionamento (risoluzione di 0,2 °C,

**Pulsante dei regimi**  
Commutazione manuale della temp. da comfort a economia e viceversa

**Selettore del funzionamento**

**Programma giornaliero con 2 periodi**

**Programma giornaliero con 1 periodo**

**Comfort permanente**

**Economia permanente**

**Escluso con antigelo**

### Programmazione

Ora

Ore di commut. A1...A4

Ore di commut. B1...B2

Temperatura di comfort

Temperatura di economia

Posizione di funzionamento

Cursore di programmazione

Modificia dei valori

### Messa in servizio rapida

Il regolatore dispone di un programma standard. Procedura:

- Rimuovere la linguetta nera di protezione dalle batterie. Controllare che il porta batterie sia montato correttamente. Il regolatore si accende automaticamente.
- Spostare il cursore di programmazione in corrispondenza.
- Premere i pulsanti per impostare l'ora esatta.
- Riportare il cursore nella posizione tutta a destra, questa è l'unica posizione che vi permette di chiudere il coperchio.
- Con il cursore dei regimi di funzionamento selezionare quello desiderato (ad es. A).

Ripiegare le istruzioni, riporle nel coperchio e chiuderlo.

### Volete usare il programma automatico?

- Con il cursore selezionate una delle seguenti posizioni:
- State usando il programma giornaliero **A** con **due** periodi.
- State usando il programmagioraliero **B** con **un** periodo.

### Avete bisogno in continuazione della temperatura di comfort?

- Posizionate il cursore sul simbolo "Regime Comfort". Questo vi garantisce il funzionamento continuo senza commutazioni ad orario. Il display mostra il simbolo .

### Avete bisogno di regolare la temperatura in modo continuo di economia?

- Posizionate il cursore sul simbolo "Regime Economia". Questo vi garantisce il funzionamento continuo senza commutazioni ad orario. Il display mostra il simbolo .




### Ad impianto fermo volete la protezione antigelo?

- Posizionate il cursore sul simbolo "Escluso". In questo caso l'impianto viene attivato solo quando la temperatura ambiente è minore di quella di antigelo (5 °C). Il display mostra il simbolo .

### Avete troppo caldo o troppo freddo?

- Con la pressione su questi pulsanti potete aumentare o diminuire la temperatura ambiente impostata con risoluzione di 0,2 °C fino ad un massimo di  $\pm 4$  °C. Il display mostra prima il nuovo valore impostato e poi il valore reale misurato. **Questi cambiamenti restano convalidati solo fino al successivo periodo di funzionamento.** Tuttavia se avete sempre troppo caldo o troppo freddo modificate la temperatura o .



## Volete modificare il valore di temperatura oppure sarete assenti per un breve periodo?



-  Premendo questo pulsante cambiate dal valore di temperatura attivo all'altro, cioè da "Regime Comfort" ad economia e viceversa. Il display mostra il simbolo  se il cambiamento è stato effettuato dal regime di economia o  se il cambiamento è stato effettuato dal regime di comfort. Questo vi permette di impostare il regime di economia per il periodo in cui sarete assenti. **Questi cambiamenti restano convalidati solo fino all'orario del successivo periodo di funzionamento.**



## Volete impostare dei valori di temperatura e degli orari di funzionamento personali?


Il regolatore dispone di due blocchi di programmazione A e B.

Procedere come segue:

-  Posizionare il cursore di programmazione sulla posizione di commutazione desiderata (A1) e premere  per inserire l'ora di commutazione. *Procedere analogamente per tutte le altre posizioni di commutazione (A2...A4 e B1...B2).*



-  Selezionare "Regime Comfort" e premere  per impostare la temperatura desiderata.

-  Selezionare "Regime Economia" e premere  per impostare la temperatura desiderata.



-  Posizionare il cursore sul simbolo e chiudere il coperchio.


## Tabella per l'inserimento dei valori

Riportate i valori da Voi impostati nella seguente tabella. La tabella indica i valori impostati in fabbrica.


Ore dei periodi						Temp.	
A1	A2	A3	A4	B1	B2		
6.00	9.00	17.00	22.00	7.00	23.00	20° C	16° C


## Avete bisogno di modificare l'ora o il giorno della settimana?

-  Posizionare il cursore di programmazione sul simbolo e premere  per impostare l'ora.

-  Posizionare il cursore sul simbolo e chiudere il coperchio.

## Volete ritornare ai valori impostati in fabbrica?

-  Premendo contemporaneamente questi tre pulsanti effettuerete un reset completo. Ciò significa che i valori di temperatura ed i periodi corrisponderanno a quelli iniziali della tabella. **Attenzione: tutti i parametri personali verranno cancellati!** Contemporaneamente viene effettuato un controllo sul display che dovrà apparire come segue:

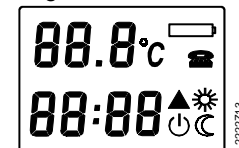


## Compare sul display il simbolo ?

Se appare questo simbolo significa che dovete cambiare le batterie entro tre mesi.

## Volete cambiare le batterie?

- Procuratevi due batterie alcaline tipo AA, 1,5 V.
- Rimuovete il porta batterie e quindi le batterie stesse. **Attenzione: i valori impostati vengono mantenuti per un solo minuto!**
- Non disperdete le batterie esaurite nell'ambiente.

## Consigli di risparmio energetico senza rinunciare al comfort.

- Non superate la temperatura ambiente di 21 °C.
- Commutate  per impostare il regime di economia quando siete assenti per brevi periodi.
- Date aria alle stanze per brevi periodi, ma correttamente: con le finestre completamente aperte.

## Funzioni ausiliarie

Il vostro regolatore fornisce alcune funzioni ausiliarie, ma queste possono essere attivate solo da un tecnico specializzato.