SIEMENS
Ingenuity for life

Module de gestion d'alarme MGA20
Fiche d'exploitation simplifiée

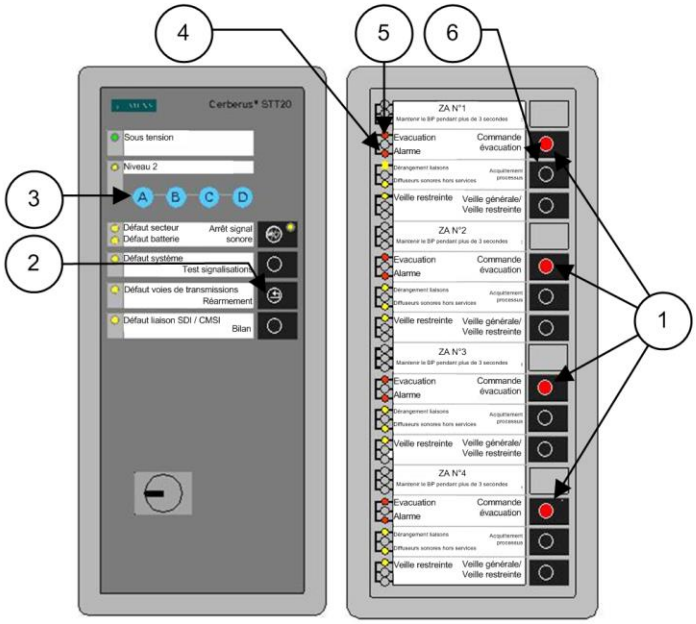

Commande manuelle d'évacuation

1. **Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton « Commande évacuation »** ① de la zone d'alarme concernée.
2. Le voyant « Evacuation » ⑤ de la zone d'alarme concernée s'allume.
3. Le réseau d'évacuation du bâtiment (diffuseurs sonores et lumineux) est commandé **pendant 5, 10 ou 15 minutes** selon l'installation.
4. A l'issue du temps de fonctionnement, les diffuseurs sonores et lumineux s'arrêtent automatiquement.
5. Le voyant « Evacuation » ⑤ de la zone d'alarme concernée s'éteint.
6. Sur le clavier ③, taper le code d'accès au niveau 2.
7. **Réarmer le Centralisateur** en appuyant sur le bouton « Réarmement » ②.
8. Le système repasse à l'état de veille.

Commande automatique d'évacuation

1. En cas de déclenchement d'un détecteur automatique (CMSI de type A uniquement) ou d'utilisation d'un déclencheur manuel, le voyant « Alarme » ④ de la zone concernée s'allume.
2. Après une temporisation (réglable de 0 à 5 minutes selon l'installation), le voyant « Evacuation » ⑤ s'allume.
3. Le réseau d'évacuation du bâtiment (diffuseurs sonores et lumineux) est commandé **pendant 5, 10 ou 15 minutes** selon l'installation.
4. A l'issue du temps de fonctionnement, les diffuseurs sonores et lumineux s'arrêtent automatiquement.
5. Les voyants « Evacuation » ⑤ et « Alarme » ④ s'éteignent.
6. Sur le clavier ③, taper le code d'accès au niveau 2.
7. **Réarmer le Centralisateur** en appuyant sur le bouton « Réarmement » ②.
8. Le système repasse à l'état de veille.

Pendant la temporisation, il est possible d'interrompre le processus d'évacuation comme suit :

1. Taper le code d'accès au niveau 2 sur le clavier ②.
2. Appuyer sur le bouton « Acquittement processus » ⑥ de la zone d'alarme concernée.

SIEMENS
Ingenuity for life

Module de gestion d'alarme MGA20
Avec reverrouillage des issues de secours au réarmement du CMSI
Fiche d'exploitation simplifiée

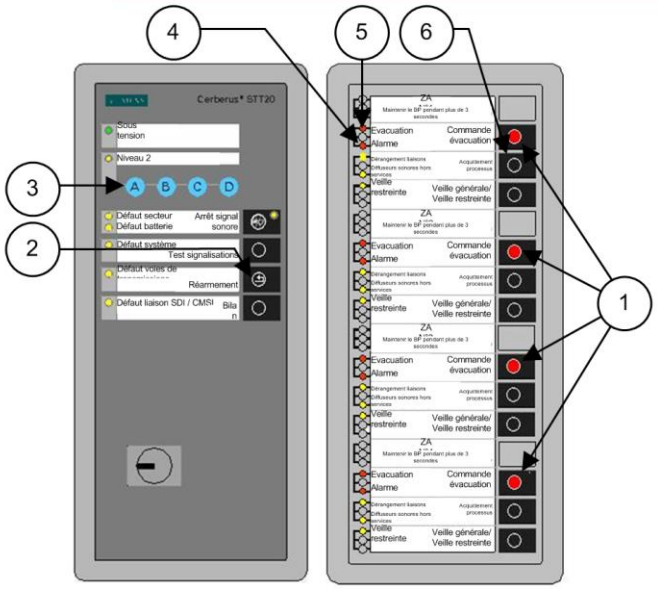

Commande manuelle d'évacuation

1. **Appuyer pendant 3 secondes sur le bouton « Commande évacuation »** ① de la zone d'alarme concernée.
2. Le voyant « Evacuation » ④ relatif à la zone d'alarme concernée s'allume.
3. Le réseau d'évacuation du bâtiment (diffuseurs sonores et lumineux) est commandé **pendant 5, 10 ou 15 minutes** selon l'installation.
4. A l'issue du temps de fonctionnement, les diffuseurs sonores et lumineux s'arrêtent automatiquement.
5. Le voyant « Evacuation » ④ de la zone d'alarme concernée ne s'éteint **PAS**.
6. Sur le clavier ⑤, taper le code d'accès au niveau 2.
7. **Réarmer le CMSI** en appuyant sur le bouton « Réarmement » ④.
8. Le système repasse à l'état de veille.

Commande automatique d'évacuation

1. En cas de déclenchement d'un détecteur automatique (CMSI de type A uniquement) ou d'utilisation d'un déclencheur manuel, le voyant « Alarme » ④ de la zone concernée s'allume
2. Après une temporisation (réglable de 0 à 5 minutes selon l'installation), le voyant « Evacuation » ⑤ s'allume.
3. Le réseau d'évacuation du bâtiment (diffuseurs sonores et lumineux) est commandé **pendant 5, 10 ou 15 minutes** selon l'installation.
4. A l'issue du temps de fonctionnement, les diffuseurs sonores et lumineux s'arrêtent automatiquement.
5. Le voyant « Evacuation » ⑤ de la zone d'alarme concernée reste allumé. Le voyant « Alarme » ④ s'éteint.
6. Sur le clavier ③, taper le code d'accès au niveau 2.
7. **Réarmer le CMSI** en appuyant sur le bouton « Réarmement » ②.
8. Le système repasse à l'état de veille.

Pendant la temporisation, il est possible d'interrompre le processus d'évacuation comme suit :

1. Taper le code d'accès au niveau 2 sur le clavier ②.
2. Appuyer sur le bouton « Acquittement processus » ⑥ de la zone d'alarme concernée.