Symboly

	Menu čas	Auto	Automatický provoz	T☼	Komfortní teplota	
T	Menu teploty	☼	Trvale komfortní provoz	T☾	Útlumová teplota	
⎍	Menu topné fáze	☾	Trvale úspor. provoz	T⏻	Protimrazová. teplota	
		⏻	Protimrazová ochrana			
	Výměna baterií		Denní provoz		1 topná fáze	0 4 8 12 16 20 24
	Vytápění aktivní			⎍⎍	2 topná fáze	Časový rastr

Uvedení do provozu a rychlý start

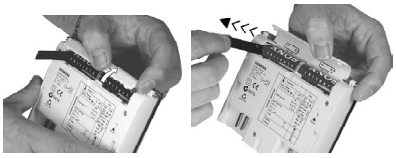

1. Sejměte přístroj ze soklu a otevřete kryt baterií.
2. Z baterií odstraňte černý izolační pásek. Přístroj se zapne.
3. Zavřete kryt baterií a přístroj znovu nasaďte na sokl.

Volba druhu provozu

Auto ☼ ☾ ⏻

Tlačítko pro volbu druhu provozu umožňuje postupně navolit 5 druhů provozů:

- automatický s max. 2 topnými fázemi
- trvale komfortní provoz
- trvale úsporný provoz
- trvale protimrazový provoz
- 24-hodinový režim s 1 topnou fází

Krátkodobá změna aktuální teploty

Přestavení je aktivní pouze do další změny programu!

1. S prvním stisknutím tlačítka + nebo − se zobrazí aktuální nastavená teplota. Hodnotu je možné v krocích 0.2 °C změnit (max. +/-4 °C).

2. Po 3 sekundách se displej vrátí znovu do výchozího zobrazení.

Krátkodobé přepnutí teploty (Tip pro úspory)

V režimech Auto a ⏻ je možné s tímto tlačítkem ručně přepnout z komfortní na útlumovou teplotu nebo naopak. Volba působí do další změny programu nebo do další změny druhu provozu.

Funkce rolovacího tlačítka

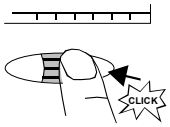

Stisk:

- vstup do menu
- aktivace menu
- uložení nastavení
- přepnutí na další položku menu
- potvrzení položky menu



Rolování

- pohyb v menu
- změna nastavovaných hodnot (teplota v krocích 0.2°C, čas po hodině a minutě)
- volba přednastavených hodnot

Nastavení aktuálního času

- Nastavitelné v režimech Auto, ☼, ☾ a ⏻

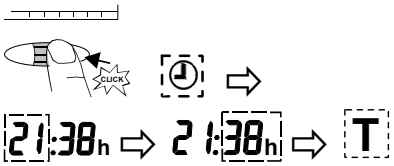

Bez dalšího stisknutí tlačítka se po 10 sekundách nastavení uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Stisk:	Vstup do menu; **Čas** bliká.
2. Stisk:	Položka menu potvrzena **hodiny** blikají.
3. Rolování:	Nastavení hodin.
4. Stisk:	Nastavení uloženo; **Minuty** blikají.
5. Rolování:	Nastavení minut.
6. Stisk:	Nastavení uloženo; Menu Teplota **T** bliká. (Nemusí být změněno.)

Dlouhodobá změna teplot

- Nastavitelné v režimech Auto, ☼, ☾ a ⏻

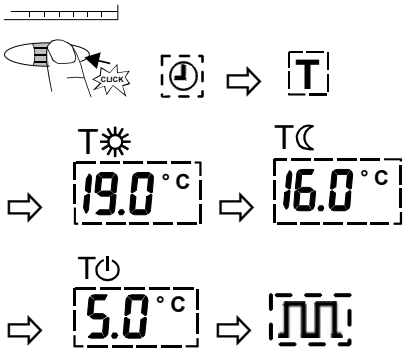

Bez dalšího stisknutí tlačítka se po 10 sekundách nastavení uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Stisk:	Vstup do menu; **Čas** bliká.
2. Rolování:	Směr displej; Menu **TeplotaT** bliká.
3. Stisk:	Menu potvrzeno; **Žádaná hodnota** T☼ bliká.
4. Rolování:	Nastavení komfortní teploty.
5. Stisk:	Nastavení uloženo; **Žádaná hodnota** T☾ bliká.
6. Rolování:	Nastavení úsporné teploty.
7. Stisk:	Nastavení uloženo; **Žádaná hodnota** T⏻ bliká.
8. Rolování:	Nastavení protimrazové teploty.
9. Stisk:	Nastavení uloženo; Menu ⎍ **Topné fáze** bliká. (Nemusí být ev. změněno.)

Nastavení automatického provozu se dvěmi topnými fázemi

- Nastavitelné v režimech Auto, ☼, ☾ a ⏻

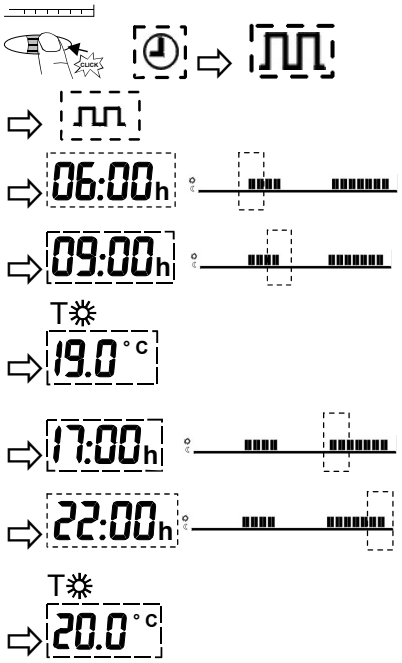

Bez dalšího stisknutí tlačítka se po 10 sekundách nastavení uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Stisk: Vstup do menu; **Čas** bliká.
2. Rolování: Směrem k displeji; **Menu** bliká.
3. Stisk: Směr displej; **Topná fáze** bliká.
4. Stisk: **Topná fáze** potvrzeno; **Začátek** topné fáze 1 bliká.
5. Rolování: Nastavení **začátku**.
6. Stisk: Nastavení uloženo; **Konec** topné fáze 1 bliká.
7. Rolování: Nastavení **konce** topné fáze 1
8. Stisk: Nastavení uloženo; **Žádaná hodnota** T☼ topné fáze 1 bliká.
9. Rolování: Nastavení **žádané teploty** T☼ topné fáze 1.
10. Stisk: Nastavení uloženo; **Začátek** topné fáze 2 bliká.
11. Rolování: Nastavení **začátku**.
12. Stisk: Nastavení uloženo; **Konec** topné fáze 2 bliká.
13. Rolování: Nastavení **konce** topné fáze 2
14. Stisk: Nastavení uloženo; **Žádaná hodnota** T☼ topné fáze 2 bliká.
15. Rolování: Nastavení **žádané teploty** T☼ topné fáze 2.
16. Stisk: Nastavení uloženo; Návrat na aktuální program.

Nastavení automatického provozu s jednou topnou fází

- Nastavitelné v režimech Auto, ☼, ☾ a ⏻

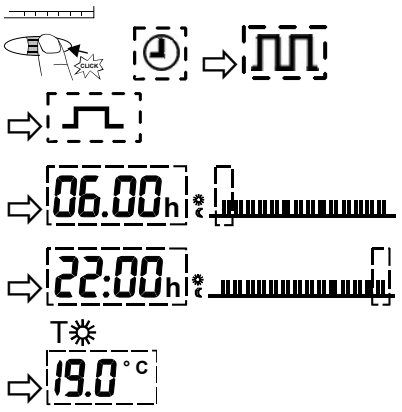

Bez dalšího stisknutí tlačítka se po 10 sekundách nastavení uloží a displej se vrátí do výchozího zobrazení.

1. Stisk: Vstup do menu; **Čas** bliká.
2. Rolování: Směrem k displeji; **Menu** bliká.
3. Stisk: Směr displej; **Topná fáze** bliká.
4. Rolování: Směr displej; **Topná fáze** bliká
5. Stisk: potvrzeno **Topná fáze** **Začátek** topné fáze bliká.
6. Rolování: Nastavení **začátku**;
7. Stisk: Nastavení uloženo; **Konec** bliká.
8. Rolování: Nastavení **konce**.
9. Stisk: Nastavení uloženo; **Žádaná hodnota** T☼ bliká.
10. Rolování: Nastavení **žádané teploty** T☼.
11. Stisk: Nastavení uloženo; Návrat na aktuální program.

Denní provoz

Nastavitelné s režimu
24-hodinový režim pouze s 1 topnou fází.
Začátek komfortního časového úseku, konec komfortního časového úseku a žádaná teplota může být samostatně nastavena rolovacím tlačítkem.

Návrat ke standardním hodnotám

Tlačítko pod jehlovým otvorem stiskněte nejméně po dobu 1 sekundy: tím se změní nastavení zadaná uživatelem na standardní hodnoty (nastavení pro „odborníka“ zůstanou nezměněna). Čas je nastaven na 12:00.
Při zpětném nastavení se zobrazí všechny symboly displeje.

Standardní hodnoty Tovární nastavení

Druhy provozu	☼	☾	⏻
Začátek trvalého provozu	00:00	00:00	00:00
Konec trvalého provozu	24:00	24:00	24:00
Teplota komfort. provozu	19 °C		
Teplota úspor. provozu		16 °C	
Teplota protimr. provozu			5 °C

Druh provozu	Auto	
Nastavené fáze	⎍	⎍⎍
Začátek fáze 1	07:00	06:00
Konec fáze 1	23:00	09:00
Začátek fáze 2		17:00
Konec fáze 2		22:00
Žádaná teplota fáze 1	19 °C	19 °C
Žádaná teplota fáze 2		20 °C

Výměna baterií 2 alkalické baterie typu AAA 1,5 V

Po zobrazení tohoto symbolu je nutné vyměnit baterie v průběhu 3 měsíců za nové.

1. Sejměte přístroj ze soklu.
2. Otevřete kryt baterií a vyměňte baterie.
3. Zavřete kryt baterií a nasaďte přístroj znovu na sokl.

Pozor:
Elektronická záloha uložených aktuálních údajů trvá maximálně jednu minutu.